
Asmens higienos prietaisas

blooming

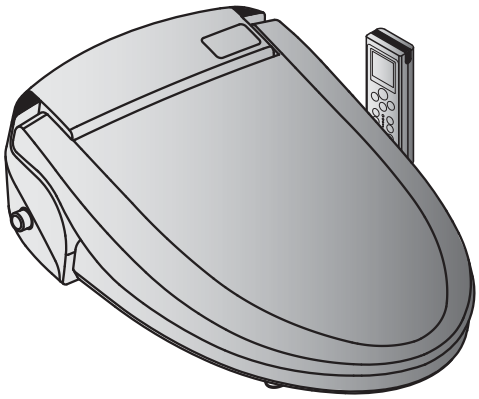

NB-R1060D

• Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.

• Prieš montuodami ir naudodami perskaitykite visą instrukciją.

• Išsaugokite šią instrukciją ir laikykite ją lengvai pasiekiamoje vietoje.

• Tobulinant gaminį jo išvaizda ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Turinys

	psl.
Svarbūs saugos nurodymai	2
Sudedamosios dalys	5
Trumpa instrukcija	7
Funkcijos ir naudojimas	8
Montavimas	12
Bandomasis paleidimas	15
Išmontavimas	16
Priežiūra	17
Vandens bakelio ištuštinimas	19
Trikčių šalinimas	20
Techniniai duomenys	21
Garantija	22

Svarbūs saugos nurodymai

Prieš pradėdami naudoti perskaitykite visus nurodymus

PAVOJUS Kaip sumažinti elektros smūgio riziką

- Nesinaudokite prietaisu, kai maudotės vonioje.
- Nelaikykite ir nedėkite gaminio ten, kur jis galėtų nukristi arba būti įtrauktas į vonią ar praustuvę.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir neleiskite jam ten įkristi.
- Niekada nelieskite į vandenį įkritusio prietaiso. Nedelsdami ištraukite kištuką.

ĮSPĖJIMAS Kaip sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo riziką

- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas specialistas – kitaip kyla pavojus.
- Junkite gaminį tik į tinkamai įžemintą elektros lizdą.
- Prieš valydami prietaisą ištraukite maitinimo kištuką.
- Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Prietaisą junkite tinkamai ir tik į tokį lizdą, kurio įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
- Saugokite laidą nuo karštų paviršių.
- Nenaudokite pažeisto ar atsilaisvinusio maitinimo laido.
- Prieš nuimdami prietaisą nuo unitazo, pirmiausia ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nejunkite kitų elektros prietaisų į tą patį lizdą, į kurį įjungtas šis prietaisas.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (taip pat vaikams), turintiems fizinę, jutimo ar protinę negalią arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmokė už jų saugą atsakingas asmuo.
- Naudokite gaminį tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.
  Nenaudokite jokių priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Niekada nenaudokite gaminio, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei jis veikia netinkamai, buvo numestas, apgadintas arba įkritęs į vandenį.
  Tokiu atveju atiduokite gaminį patikrinti ir suremontuoti techninės priežiūros tarnybai.
- Niekada neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, lovos ar sofos, – angos gali užsikimšti. Saugokite, kad angose nesikauptų pūkai, plaukai ir panašūs nešvarumai.
- Visus kitus techninės priežiūros darbus turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.
- Kai gaminiu naudojasi vaikai ar neįgalieji, kai jis naudojamas jiems arba jie yra šalia, būtina atidi priežiūra.
- Neardykite, neremontuokite ir nepertvarkykite prietaiso.

Svarbūs saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS Kaip sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo riziką

- Nesinaudokite prietaisu, jei esate mieguisti ar snaudžiate.
- Nekiškite ir nemeskite jokių daiktų į prietaiso angas ar žarną.
- Nenaudokite lauke, taip pat ten, kur purškiami aerozoliai arba naudojamas deguonis.
- Nepilkite ir nepurkškite vandens ant prietaiso.
- Nenaudokite garinių valymo prietaisų.
- Laikykite prietaisą atokiai nuo ugnies ir degių medžiagų.
- Nejunkite prie pramoninio vandentiekio.
- Nemeskite į unitazą degančių cigarečių ar kitų degančių daiktų.
- Saugokitės žemos temperatūros nudegimų.
- Jei gavote naują žarnos prijungimo rinkinį, naudokite būtent jį – senojo rinkinio pakartotinai nenaudokite.

DĖMESIO Kaip išvengti žmonių sužalojimų ir gaminio ar turto pažeidimų

- Nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų ir ant jo nestovėkite.
  Galite sugadinti gaminį arba susižaloti.
- Prietaisui valyti nenaudokite chemikalų. Valykite jį drėgna, gerai nugręžta minkšta šluoste. Esant didesniam nešvarumui naudokite minkštą šluostę, sudrėkintą švelniu indų plovikliu, o paskui nušluostykite sausa šluoste.
  Kitaip galite sugadinti gaminį.
- Netrenkite dangčio.
  Galite sugadinti gaminį.
- Nesiremkite į dangtį.
  Galite sugadinti gaminį.
- Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, ištraukite maitinimo kištuką ir ištuštinkite vandens bakelį.
  Bakelyje stovintis vanduo gali užsiteršti ir sudirginti odą.
- Nesukite ir netraukite jungiamųjų žarnų.
  Galite nutraukti vandens tiekimą arba sukelti nuotėkį.
- Neuždenkite šilto oro išpūtimo angos ir nekiškite į ją rankų ar kitų daiktų.
  Galite nudegti arba patirti elektros smūgį.
- Nenaudokite sugedusio prietaiso.
  Ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros tarnybą.
  Naudojant sugedusį prietaisą kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Svarbūs saugos nurodymai

Ženklinimas



Šis ženklas ant gaminio arba jo dokumentuose reiškia, kad pasibaigus eksploatavimo laikui gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir atiduokite jį perdirbti – taip prisidėsite prie tausaus medžiagų išteklių naudojimo.

Privatūs naudotojai turėtų kreiptis į gaminio pardavėją arba savivaldybę ir pasiteirauti, kur ir kaip šį gaminį atiduoti aplinkai saugiai perdirbti.


Verslo klientai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas.
Šio gaminio negalima šalinti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

- Apsaugos nuo vandens laipsnis: IPX4 (tik šildoma sėdynė)

Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys fizinę, jutimo ar protinę negalią arba stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta kylančius pavojus. Vaikams žaisti su prietaisu draudžiama. Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.


Sudedamosios dalys

Blooming Bidet

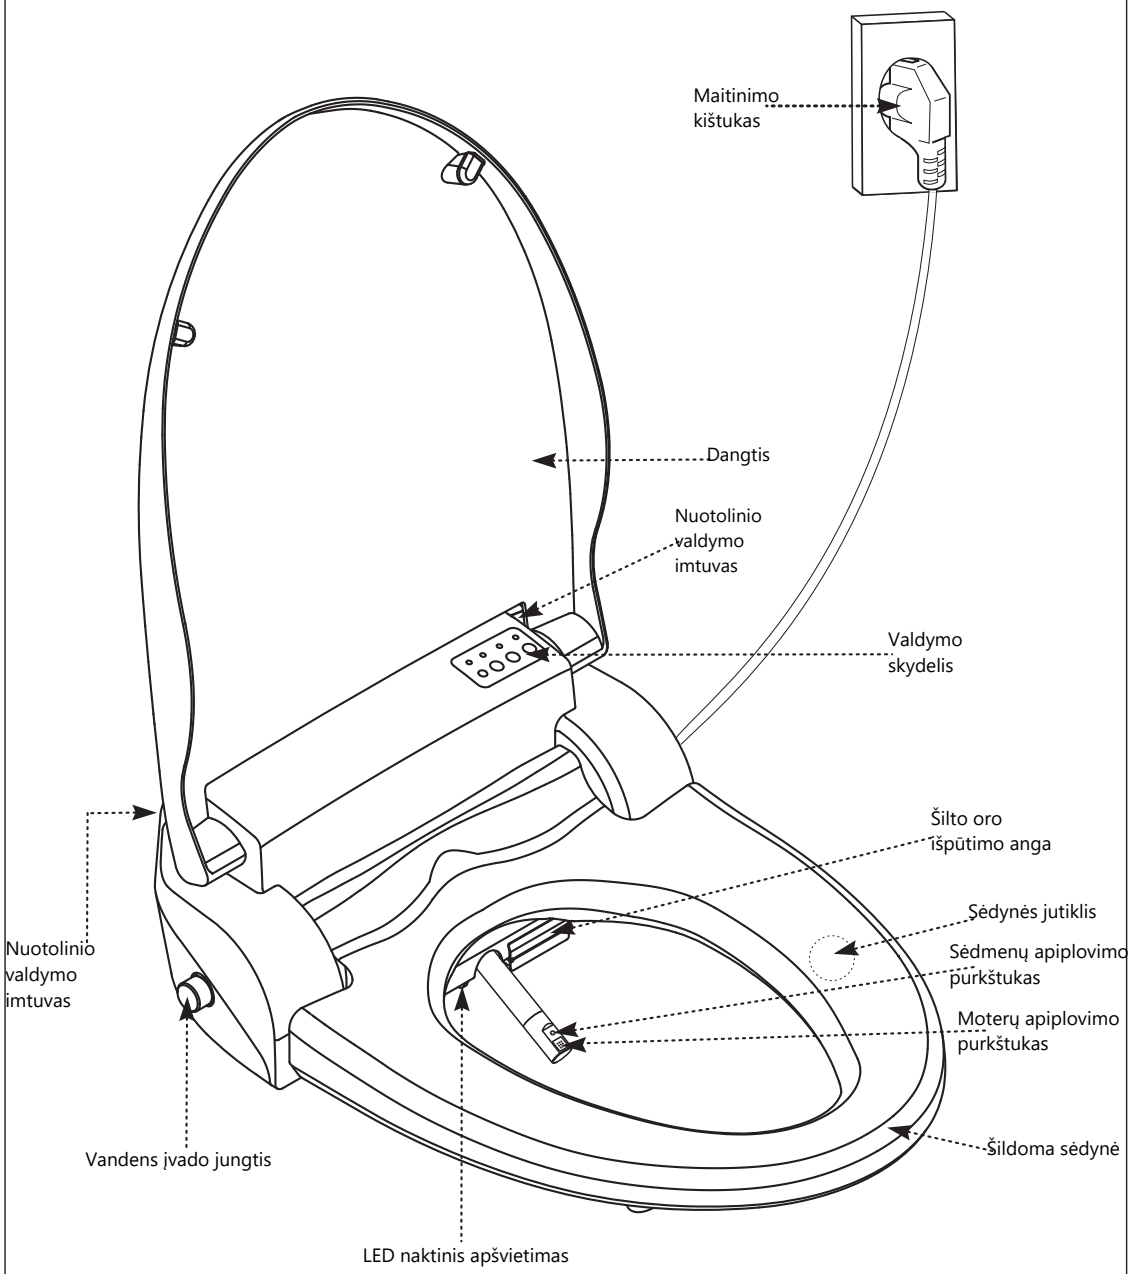


Sudedamosios dalys


Priedai

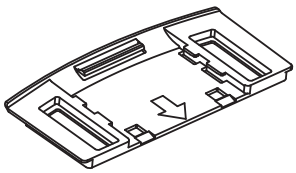

Tvirtinimo plokštė




Tvirtinimo kampainiai

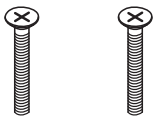


Tvirtinimo varžtai




Poveržlės




Sandarinimo veržlės

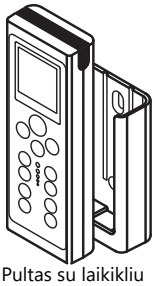


Pultas su laikikliu



Baterijos

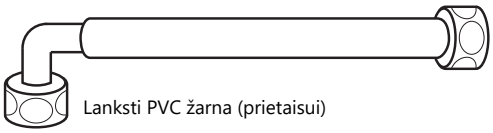


Lanksti PVC žarna (prietaisui)




Trišakis

Valdymo skydelis

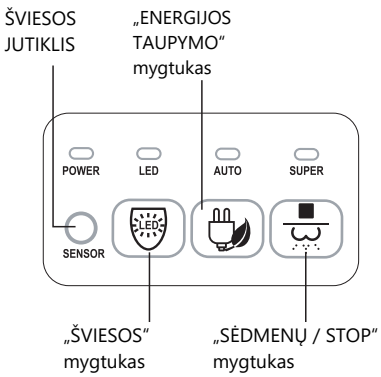

Valdymo skydelis

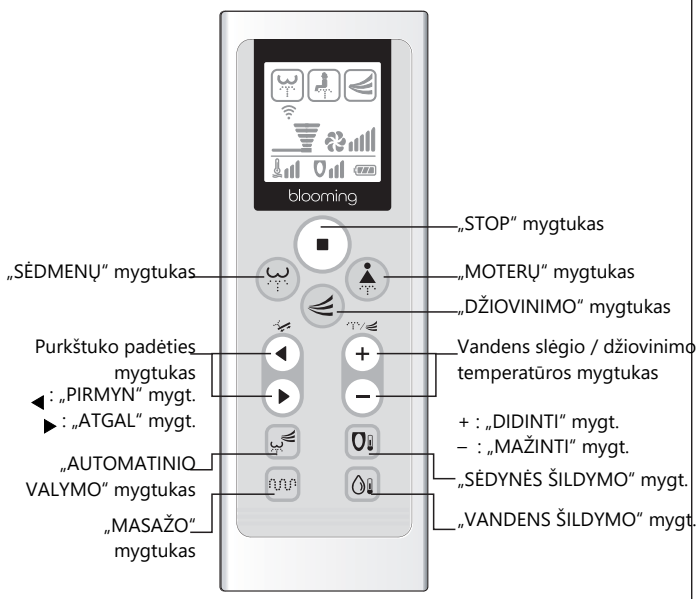


Nuotolinio valdymo pultas

Trumpa instrukcija


- Prietaiso valdymo skydelis skirtas tik būtiniausiems veiksmams, todėl vandens slėgio juo nustatyti negalima. Norėdami pakeisti vandens slėgį, pulte paspauskite mygtuką „SĖDMENŲ“ ir slėgį nustatykite mygtukais „DIDINTI“ arba „MAŽINTI“.
- Piktogramos pulto ekrane rodomos tik valdant nuotolinio valdymo pultu, o ne prietaiso valdymo skydeliu.
- Nemeskite pulto ir nepilkite ant jo skysčių – galite jį sugadinti.

1 Atsisėskite ant sėdynės

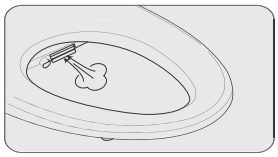


- Sėskite per vidurį.

2 Paspauskite mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“

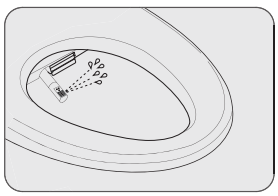


- (SĖDMENŲ) arba (MOTERŲ) piktograma rodoma nuotolinio valdymo pulto ekrane.
- Veikia arba „SĖDMENŲ“, arba „MOTERŲ“ funkcija.
- Kiekviena funkcija veikia 1 minutę.
- Plovimo metu dar kartą paspaudę mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“ įjungsite judesio funkciją.
- Pasibaigus apiplovimui pasigirsta signalas.

3 Paspauskite mygtuką „DŽIOVINIMAS“

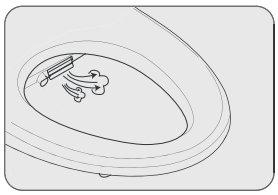

- Įsijungia džiovintuvas, o pulto ekrane rodoma (DŽIOVINIMAS).
- Džiovinimas veikia 3 minutes.
- Pasibaigus džiovinimui pasigirsta signalas.
- Džiovinimą galima paspartinti švelniai nusausinus odą tualetiniu popieriumi.

4 Paspauskite mygtuką „STOP“

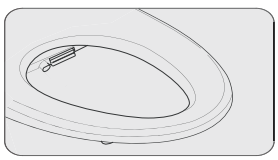

- (SĖDMENŲ), (MOTERŲ) arba (DŽIOVINIMAS) piktograma pulto ekrane užgęsta.
- Sustabdomos visos veikiančios funkcijos.

- Naudodamiesi prietaisu sėdėkite per vidurį.
- Sėdynės jutiklis įmontuotas sėdynėje (žr. 5 psl.). Prietaisas pradeda veikti tik tada, kai naudotojo oda liečia sėdynės jutiklį. Jei ant sėdynės uždėtas užvalkalas ar padėtas koks nors daiktas, sėdynės jutiklis naudotojo odos nepajus ir gali neveikti.
- Jei „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“ funkcija veikia ilgai, vandens temperatūra pamažu krinta. Kad vanduo vėl būtų šiltas, po 3 minučių funkciją įjunkite iš naujo.

Judesio funkcija (osciliuojantis plovimas)

- Judesio funkcija įjungiama plovimo metu dar kartą paspaudus mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“.
- Purkštukas sustoja dar kartą paspaudus mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“.

Vandens slėgio nustatymas

- Prietaisas įsimena paskutinį vandens slėgio nustatymą.
- Vandens slėgį galima keisti mygtukais „DIDINTI“ arba „MAŽINTI“ (valdant nuotolinio valdymo pultu). Prietaiso valdymo skydeliu vandens slėgio nustatyti negalima – veikia tik 3 lygis.

Vandens slėgio lygio rodmuo pulte:




Purkštuko padėties nustatymas

- Plovimo metu purkštuko padėtį keiskite mygtukais „PIRMYN“ arba „ATGAL“.
- Prietaisas įsimena paskutinę purkštuko padėtį.

Vandens temperatūros nustatymas

- Vandens temperatūrą keiskite mygtuku „VANDENS ŠILDYMAS“. Pasirinkite norimą lygį.


Vandens temperatūros lygio rodmuo pulte:



Sėdynės šildymo temperatūros nustatymas

- Sėdynės temperatūrą keiskite mygtuku „SĖDYNĖS ŠILDYMAS“. Pasirinkite norimą lygį.

Sėdynės temperatūros lygio rodmuo pulte:



* Prietaisas įsimena vandens ir sėdynės temperatūros nustatymus net ir išjungus maitinimą. Po elektros tiekimo sutrikimo temperatūros nustatyti iš naujo nereikia.

Šilto oro džiovintuvo temperatūros nustatymas

- Prietaisas įsimena paskutinį šilto oro temperatūros nustatymą.
  Temperatūrą keiskite mygtukais „DIDINTI“ arba „MAŽINTI“.

  Šilto oro džiovintuvo temperatūros lygio rodmuo:



LED naktinis apšvietimas

- LED naktinis apšvietimas įjungiamas mygtuku „ŠVIESA“; jis įsijungia automatiškai, kai patalpoje pritemsta. Kad išjungtumėte, dar kartą paspauskite mygtuką „ŠVIESA“ – LED užges.
- Kai naktinio apšvietimo funkcija įjungta, prietaisas pats aptinka, kad tualete tamsu, ir uždega LED. Bidė unitazu galima patogiai naudotis neįjungus tualeto šviesos.
- Elektros sąnaudos labai mažos, todėl naktiniu apšvietimu galima naudotis nesirūpinant sąskaitomis.

Automatinis energijos taupymas

- Spauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“, kol LED indikatorius atsidurs ties „AUTO“.
- Šiuo režimu vandens ir sėdynės temperatūra palaikoma 30 °C (86 °F).
- Atsisėdus ant sėdynės automatinio taupymo funkcija laikinai išjungiama.
  Pakilus nuo sėdynės ji vėl įsijungia.
- Kad išjungtumėte automatinio taupymo funkciją, paspauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“ – LED indikatorius užges.

Super energijos taupymas

- Spauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“, kol LED indikatorius atsidurs ties „SUPER“.
- Šiuo režimu prietaisas pats nustato tualeto apšvietimo lygį, todėl energija taupoma itin efektyviai.
- Super taupymo režimu vandens ir sėdynės temperatūra palaikoma įprasta; įjungus tualeto šviesą taupymo režimas laikinai išjungiamas.
- Atsisėdus ant sėdynės tamsoje prietaisas iš taupymo režimo grįžta į įprastą režimą.
- Kad išjungtumėte super taupymo funkciją, paspauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“ – LED indikatorius užges.

Masažas

- Paspaudus mygtuką „MASAŽAS“ plovimo metu įsijungia pulsuojanti vandens srovė (neveikia, kai vandens slėgis nustatytas 1 lygiu).
- Masažo funkcija išjungiama dar kartą paspaudus mygtuką „MASAŽAS“.

Automatinis valymas

- Paspaudus mygtuką „AUTOMATINIS VALYMAS“, pulto ekrane rodomos piktogramos  (SĖDMENŲ) ir  (DŽIOVINIMAS).
- Paspaudus mygtuką „AUTOMATINIS VALYMAS“ judantis plovimas ir šilto oro džiovinimas veikia po 1 minutę.
- Automatiškai nustatomas 3 vandens slėgio lygis, 2 šilto oro džiovintuvo temperatūros lygis ir paskutinė ankstesnio naudotojo nustatyta purkštuko padėtis. (Vandens slėgį, šilto oro temperatūrą ir purkštuko padėtį galima nustatyti pagal poreikį.)
- Įjungus automatinį valymą, „aukšta“ vandens ir sėdynės temperatūra sumažinama iki „vidutinės“. (Vandens ir sėdynės temperatūrą galima keisti pagal poreikį.)
- Pasibaigus automatiniam valymui pasigirsta signalas.
- Atšaukus automatinį valymą arba paspaudus mygtuką „STOP“, grąžinami ankstesni nustatymai.
- Naudinga funkcija pagyvenusiems, silpniems žmonėms ir vaikams.

Įjungimas ir išjungimas

- Palaikykite mygtuką „SĖDMENŲ / STOP“ ilgiau nei 4 sekundes – maitinimo indikatorius užges ir prietaisas visiškai išsijungs.
- Paspaudus bet kurį pulto mygtuką, išskyrus „MAŽINTI“, „DIDINTI“, „PIRMYN“ ir „ATGAL“, prietaisas vėl įsijungs ir užsidegs „POWER“ LED.
- Prietaisas išsaugo visus ankstesnius nustatymus net ir dingus elektrai, todėl atkūrus maitinimą funkcijų iš naujo nustatyti nereikia.

Purkštukų valymas

- Prietaiso valdymo skydelyje vienu metu paspauskite mygtukus „SĖDMENŲ / STOP“ ir „ENERGIJOS TAUPYMAS“ – purkštukas išsistums ir sustos.
- Nuvalykite purkštuką rankomis minkštu šepetėliu. Paspaudus mygtuką „SĖDMENŲ / STOP“ purkštukas grįš į apsaugotą padėtį ir bus atliktas savaiminis valymas.

Apsauga nuo žemos temperatūros nudegimų

- Jei nustatyta „aukšta“ temperatūra ir ant sėdynės sėdima ilgiau nei 30 minučių, sėdynės temperatūra sumažinama. (Ilgai sėdint galimi žemos temperatūros nudegimai.)
- Pakilus nuo sėdynės arba nustačius iš naujo temperatūra grįžta į nustatytą vertę.


Savaiminis purkštukų valymas

- Prieš kiekvieną naudojimą ir po jo automatiškai atliekamas savaiminis purkštuko galvutės valymas ir dezinfekavimas.

Pulto baterijų keitimas

- Kai pultas nenaudojamas, jo ekranas automatiškai užgęsta, kad būtų taupomos baterijos. Nepaspaudus nė vieno mygtuko, ekranas užgęsta maždaug po 4 minučių.
- Kai mirksi piktograma " " , pakeiskite panaudotas baterijas naujomis.
  Baterijų tarnavimo laikas – apie vienus metus.
- Baterijų tipas: AA šarminės (LR6), 2 vnt.

1. Nuimkite pultą nuo laikiklio.
2. Atidarykite baterijų dangtelį ir įdėkite naujas baterijas. (Veikimo trukmė – apie 1 metus.)
3. Uždarykite baterijų dangtelį ir įstatykite pultą atgal į laikiklį.

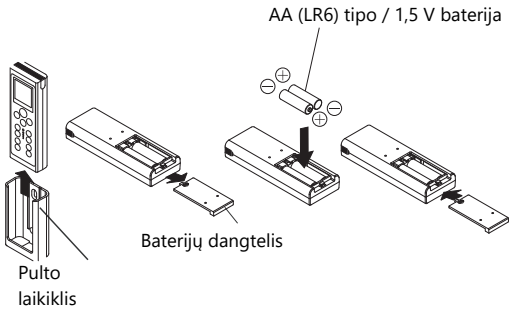

⚠ DĖMESIO

- Naudokite AA (LR6) 1,5 V baterijas. Įdėjus netinkamo tipo baterijas kyla sprogimo pavojus. Panaudotas baterijas šalinkite pagal nurodymus.
- Baterijas į pultą dėkite pagal ant jo pažymėtus (+) ir (–) ženklus.
- Nenaudokite naujų ir panaudotų baterijų kartu.

Montavimas




Dėmesio prieš montuojant!


- **Patikrinkite, ar unitazo sėdynės dydis ir forma tinka montuoti.**
- **Patikrinkite, ar yra visi priedai.**
- **Nejunkite prietaiso į elektros tinklą, kol nebaigtas montavimas.**
- **Įžeminimą turi atlikti tik įgaliotasis specialistas.**

1 Nuimkite esamą unitazo sėdynę.

- Nuimkite esamą unitazo sėdynę ir dangtį, iš apačios atsukdami tvirtinimo veržles.
- Nuimtą sėdynę, dangtį ir veržles išsaugokite vėlesniam naudojimui.

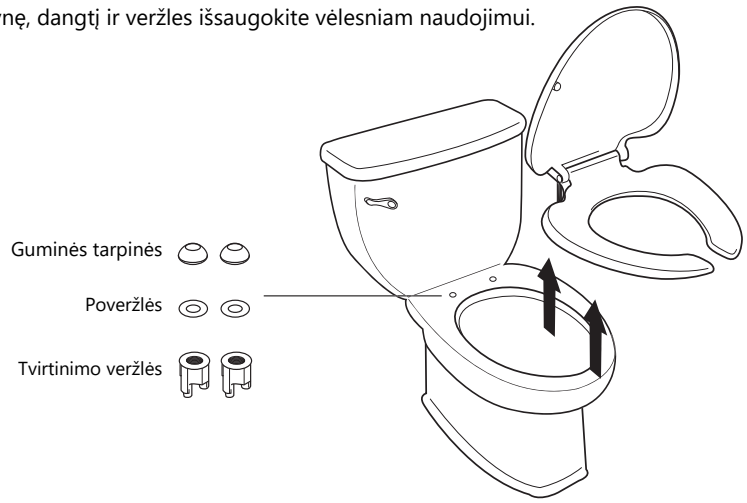


2 Užsukite vandenį pasukdami uždaromąjį vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę ir visiškai ištuštinkite unitazo vandens bakelį.

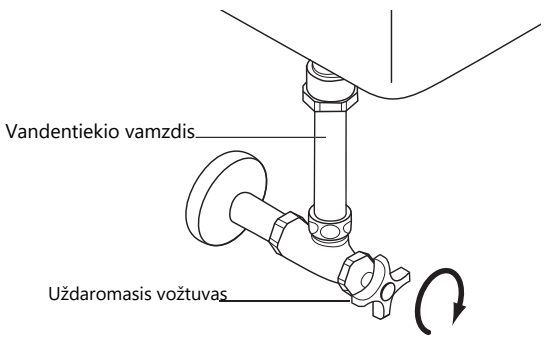




3 Atjunkite vandens tiekimo žarną nuo uždaromojo vožtuvo ir sumontuokite trišakį.

- Jei vamzdis nelankstus, trišakio sumontuoti negalima. Tokiu atveju reikia atskirai įsigyti ir sumontuoti lanksčią žarną (bakeliui).

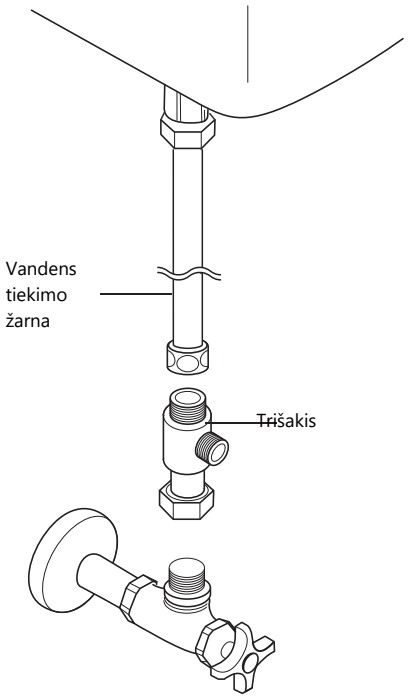


4 Į unitazo sėdynės tvirtinimo angas įstatykite sandarinimo veržles.

- Jei dėl mažų tvirtinimo angų (mažesnių nei 14 mm arba 0,55 col.) sandarinimo veržlių įstatyti nepavyksta, naudokite kitas veržles ir poveržles. (Į komplektą įdėta tik viena standartinių sandarinimo veržlių pora.)

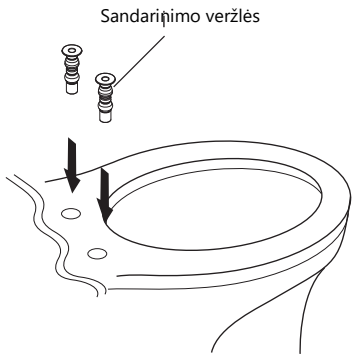


5 Ant sandarinimo veržlių uždėkite poveržles.


6 Ant tvirtinimo plokštės uždėkite kampainius ir tvirtinimo varžtais pritvirtinkite plokštę.

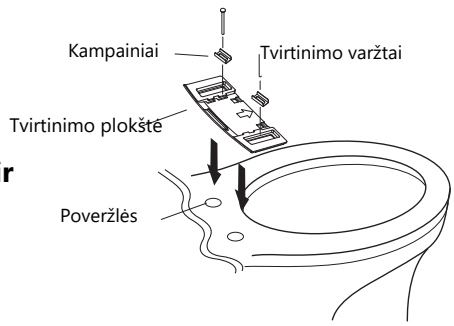

Montavimas


7 Prijunkite lanksčią PVC žarną prie prietaiso.

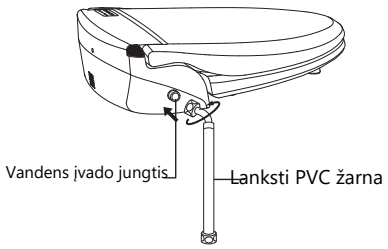

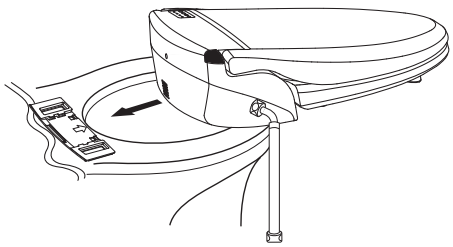


8 Pagal griovelius prietaiso apačioje užstumkite prietaisą ant sumontuotos tvirtinimo plokštės.


9 Prijunkite lanksčią PVC žarną prie trišakio.

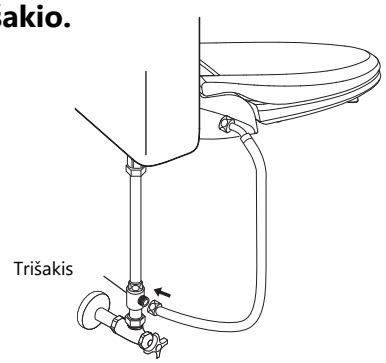

10 Dvipuse lipnia juostele pritvirtinkite pulto laikiklį prie sienos.

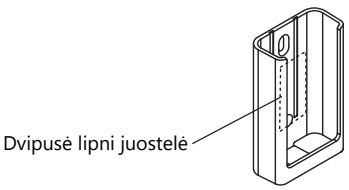


11 Įdėkite baterijas, kaip parodyta paveikslėlyje, ir įstatykite pultą į laikiklį.

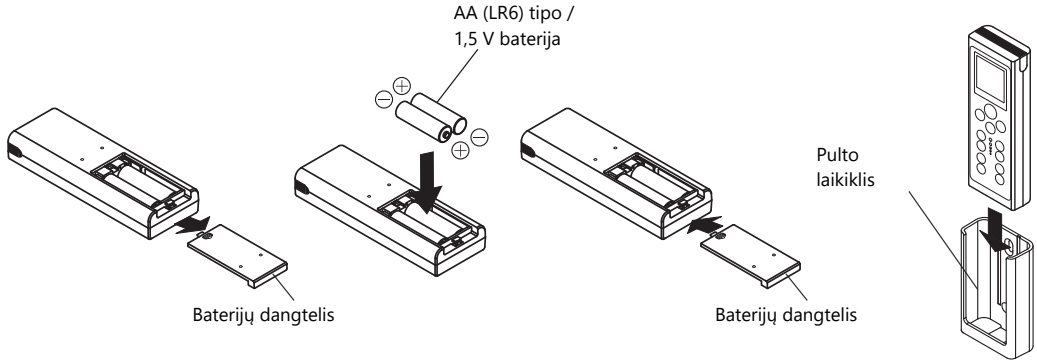

Bandomasis paleidimas

1 **Atsukite uždaromąjį vožtuvą sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.**

2 **Patikrinkite, ar pro jungiamąsias žarnas neteka vanduo.**

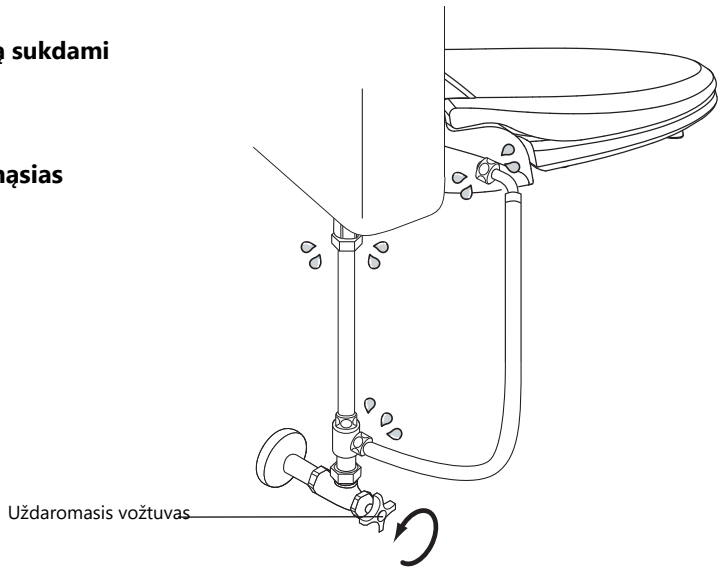

3 **Įkiškite maitinimo kištuką.**

- Jei įkišus kištuką maitinimo indikatorius neužsidega, paspauskite bet kurį pulto mygtuką, išskyrus „DIDINTI“, „MAŽINTI“, „PIRMYN“ ir „ATGAL“ – prietaisas įsijungs.


□ ĮSPĖJIMAS

Prijungę prietaisą prie elektros tinklo, jo neapverskite ir nejudinkite. Galite patirti elektros smūgį.

4 **Kad vandens bakelis prisipildytų vandens, paspauskite prietaiso mygtuką „SĖDMENŲ / STOP“ arba pulto mygtuką „SĖDMENŲ“ ar „MOTERŲ“. Prisipildžius bakeliui pasigirs vienas ilgas signalas.**

5 **Norėdami patikrinti vandens purškimą, uždėkite ranką ant sėdynės jutiklio ir paspauskite prietaiso mygtuką „SĖDMENŲ / STOP“ arba pulto mygtuką „SĖDMENŲ“ ar „MOTERŲ“.**

*** Uždenkite purkštuką ranka, kad vanduo neaptaškytų aplinkos.**

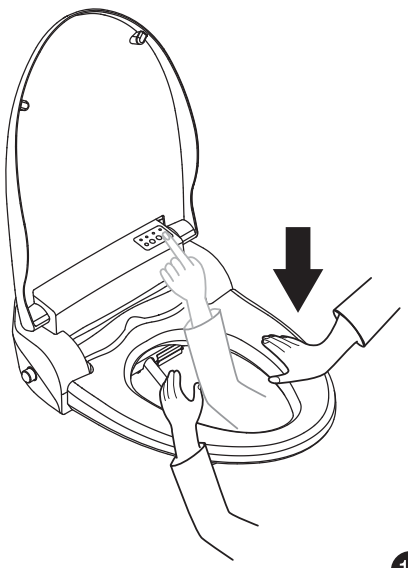


Išmontavimas


Jei prietaisą reikia nuimti (pavyzdžiui, perkeliant), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. **Ištraukite maitinimo kištuką.**
2. **Užsukite vandenį pasukdami uždaromąjį vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę ir visiškai ištuštinkite unitazo vandens bakelį.**
3. **Atjunkite lanksčią žarną nuo trišakio, nuimkite prietaisą nuo unitazo ir atsukite nuo unitazo tvirtinimo plokštę.**

Kad nuimtumėte prietaisą, šiek tiek pakelkite jo priekinę dalį ir patraukite pirmyn, kaip parodyta paveikslėlyje.

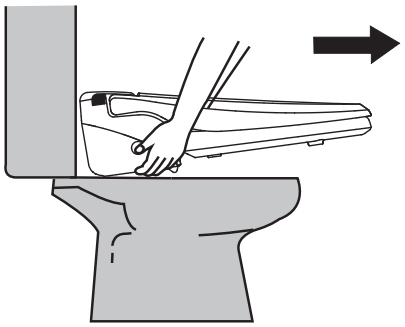


4. **Atsukite išleidimo kamštį prietaiso apačioje ir visiškai išleiskite iš bakelio vandenį.**

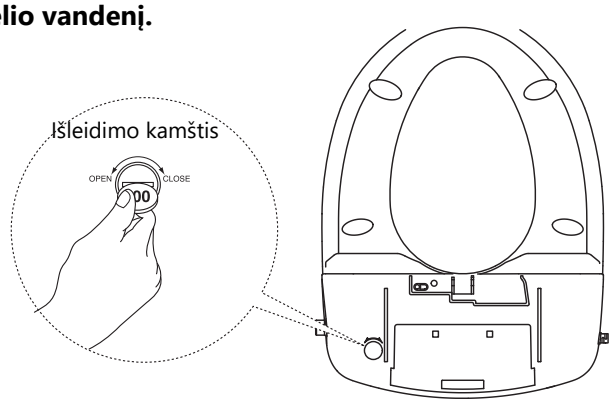

5. **Atjunkite lanksčią PVC žarną ir trišakį.**
6. **Prijunkite vandens tiekimo žarną prie uždaromojo vožtuvo.**
7. **Atsukite uždaromąjį vožtuvą prieš laikrodžio rodyklę ir patikrinkite, ar jungtys nepraleidžia vandens.**
8. **Sumontuokite atgal originalią unitazo sėdynę ir dangtį.**


Filtro sietelio valymas

1. **Užsukite vandenį pasukdami uždaromąjį vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę ir visiškai ištuštinkite unitazo vandens bakelį.**
2. **Atjunkite lanksčią PVC žarną nuo vandens įvado jungties. Jei unitazo forma neįprasta, žarnos gali nepavykti lengvai atjungti. Tokiu atveju pirmiausia nuimkite prietaisą nuo unitazo, o paskui atjunkite žarną nuo įvado jungties.**
3. **Išimkite sietelį iš vandens įvado jungties, jį išvalykite ir įstatykite atgal. (Jei sietelio nepavyksta ištraukti ranka, pasitelkite reples.)**
4. **Prijungę žarną prie įvado jungties, atsukite vandens tiekimo vožtuvą sukdami jį kairėn.**

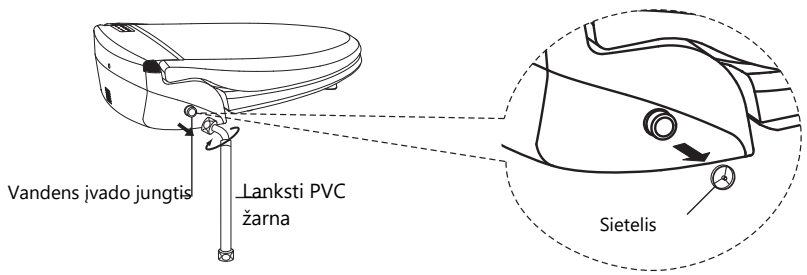

Purkštuko valymas


1. **Vienu metu paspauskite mygtukus „SĖDMENŲ / STOP“ ir „ENERGIJOS TAUPYMAS“. Purkštukas išsistums ir sustos.**
2. **Nuvalykite purkštuką rankomis minkštu šepetėliu. Kad purkštukas grįžtų į apsaugotą padėtį, paspauskite mygtuką „SĖDMENŲ / STOP“. Tada automatiškai įsijungs savaiminis purkštuko valymas.**

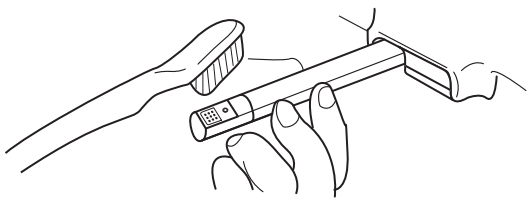


Išorės valymas

- **Prietaiso korpusas pagamintas iš plastiko, kurį gali pažeisti šveitikliai, chemikalai ir panašios priemonės. Nenaudokite jokių chemikalų.**
- **Valykite prietaisą gerai nugręžta drėgna minkšta šluoste. Nepurkškite ant prietaiso vandens.**
- **Prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką. Saugokitės, kad vanduo neaptaškytų kištuko ar elektros lizdo.**
- **Liečiant elektros lizdą šlapiomis rankomis galima patirti elektros smūgį.**




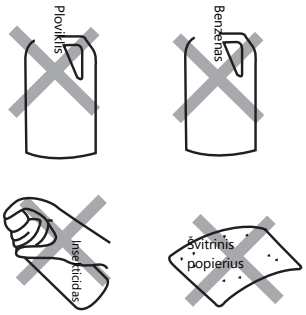

Vandens bakelio ištuštinimas

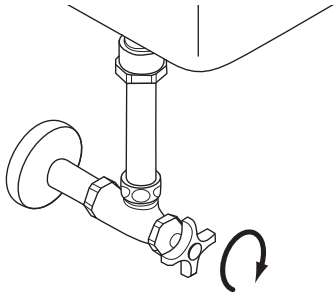



1. **Pirmiausia ištraukite maitinimo kištuką.**
2. **Užsukite uždaromąjį vožtuvą pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.**
3. **Po išleidimo žarna pastatykite indą (4 l), atsukite išleidimo kamštį ir visiškai ištuštinkite vandens bakelį.**

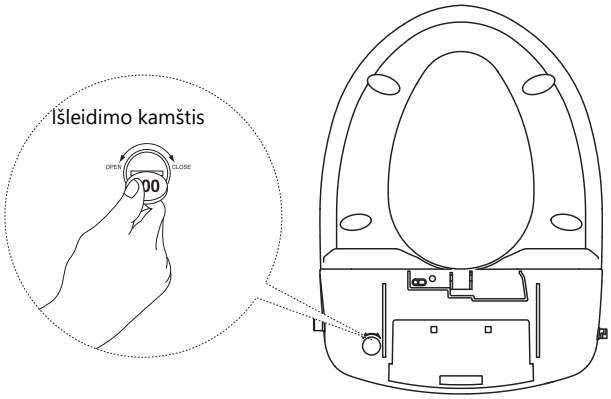

Apsauga nuo užšalimo žiemą

1. **Įkiškite maitinimo kištuką ir patikrinkite, ar prietaisas įjungtas.**
2. **Neišjunkite „VANDENS ŠILDYMO“ – nustatykite „žemą“ arba aukštesnę vandens temperatūrą.**
3. **Jei prietaiso ilgai nenaudosite, ištuštinkite vandens bakelį.**

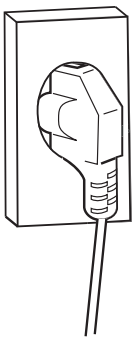

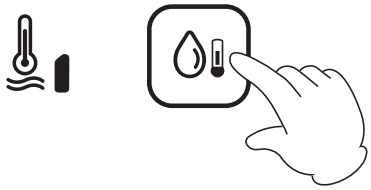

Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą patikrinkite šiuos dalykus:

Gedimo aprašymas	Galimos priežastys
Prietaisas visai neveikia	• Prietaisas išjungtas. → Patikrinkite paspausdami bet kurį mygtuką. • Neįkištas maitinimo kištukas. • Dingusi elektra.
Neveikia SĖDMENŲ, MOTERŲ, DŽIOVINIMO ir AUTOMATINIO VALYMO funkcijos	• Ant sėdynės uždėtas užvalkalas ar padėtas koks nors daiktas. → Patikrinkite, ar ant sėdynės paviršiaus nieko nepadėta. Prietaisas pradeda veikti tik tada, kai naudotojo oda liečia sėdynės jutiklį.
Nepurškiamas vanduo	• Užsuktas uždaromasis vožtuvas. • Nutrūkęs vandens tiekimas.
Silpnas vandens slėgis	• Nustatytas mažiausias vandens slėgio lygis. • Užsikimšęs arba apkalkėjęs vandens sietelis ar purkštuko galvutė. **Norėdami nuimti purkštuko galvutę, viena ranka laikykite purkštuką, o kita nutraukite galvutę į priekį. Pusei dienos įmerkite ją į actą arba kalkių šalinimo priemonę. Paskui vėl užmaukite galvutę ant purkštuko.**
Žema vandens temperatūra	• Vandens šildymas išjungtas arba nustatytas žemiausias lygis. • Nustačius vidutinį vandens slėgį šiltas vanduo tiekiamas maždaug 40 sekundžių. Kad vanduo vėl įšiltų iki pasirinktos temperatūros, reikia maždaug 3 minučių.
Nešyla sėdynė	• Sėdynės šildymas išjungtas arba nustatytas žemiausias lygis.
Nešyla džiovintuvo oras	• Džiovintuvo šildymas išjungtas arba nustatytas žemiausias lygis.

Jei vanduo kietas, prieš prietaisą rekomenduojame sumontuoti apsaugos nuo kalkių filtrą.

Techniniai duomenys

Rodiklis			NB-R1060D
Maitinimo įtampa			220–240 V~, 50/60 Hz
Maks. naudojama galia			1160–1380 W
Maitinimo laido ilgis			1,4 m
Vandens prijungimas			Tiesioginė jungtis prie vandentiekio
Vandens slėgis			98–735 kPa (0,98–7,35 bar)
Apiplovimo funkcijos	Vandens srautas	Sėdmenų	0,8 l/min
		Moterų	0,95 l/min
	Vandens slėgio reguliavimas		5 lygiai
	Vandens temp. reguliavimas		Įprasta temperatūra, 34 °C, 37 °C, 40 °C
	Šildymo galia		1100–1309 W
	Apsaugos įtaisai		Terminis saugiklis, termostatas, vandens lygio jutiklis
Sėdynės šildymas	Temperatūros reguliavimas		Įprasta temperatūra, 35 °C, 38 °C, 40 °C
	Šildymo galia		55–65 W
	Apsaugos įtaisai		Terminis saugiklis
Džiovinimas	Temperatūros reguliavimas		Įprasta temperatūra ~ 50 °C (5 lygiai)
	Šildymo galia		195–232 W
	Apsaugos įtaisai		Terminis saugiklis, bimetalinis
Tiekiamo vandens temperatūra			3 °C ~ 35 °C
Aplinkos temperatūra			3 °C ~ 40 °C
Gaminio matmenys			(P) 385 x (I) 515 x (A) 155 mm
Svoris			4,4 kg

Garantija

Gaminio garantinis talonas

- Garantuojame, kad įprastomis sąlygomis naudojami mūsų gaminiai neturi gamybos defektų, ir suteikiame jiems dvejų (2) metų garantiją nuo pirkimo dienos. Ši garantija galioja tik pirmajam pirkėjui.

- Atsiradus gaminio gedimui kreipkitės į pardavėją arba mūsų techninės priežiūros tarnybą.

Gaminio pavadinimas	Blooming BIDET	Modelis	NB-R1060D
Pirkimo data		Serijos numeris	
Pirkėjo vardas		Garantijos trukmė	2 metai nuo pirkimo

< Nemokamo aptarnavimo sąlygos >

- Jei garantiniu laikotarpiu gaminys sugenda naudojamas įprastai, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje, įspėjimuose, ženklinime ir pan., jis taisomas nemokamai.

- Net ir garantiniu laikotarpiu nemokamas aptarnavimas netaikomas šiais atvejais:

(1) Pažeidimai, atsiradę dėl pirkėjo neatsargumo ar kaltės, taip pat gedimai ar pažeidimai dėl netinkamo remonto ar prietaiso perdirbimo.
(2) Gedimai ar pažeidimai dėl gaisro, dujų, potvynio, žemės drebėjimo, žaibo ar kitų stichinių nelaimių, užterštumo arba netinkamo elektros tiekimo.
(3) Gedimai ar pažeidimai dėl naudojimo ne buityje (ilgalaikis viešas naudojimas, naudojimas transporto priemonėje, montavimas laive ir pan.).
(4) Gedimai ar pažeidimai dėl netinkamo elgesio gabenant gaminį po pirkimo.
(5) Gedimai ar pažeidimai, atsiradę išmontuojant jau sumontuotą gaminį.
(6) Natūralus susidėvinčių dalių nusidėvėjimas (tarpinės, filtrai ir pan.).
(7) Pakartotinis gaminio montavimas pirkėjo pageidavimu.
(8) Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą atidžiai perskaitykite šią instrukciją – už nereikalingus meistro iškvietimus bus išrašyta sąskaita.

MZ-PODEX
GmbH & Co.KG

MZ-PODEX
GmbH & Co.KG

Ornachstrasse 8
D-87538 Fischen/Allgäu
Tel. : +49 (8326) 38 67 83-0
Fax : +49 (8326) 38 67 83-5
info@popodusche.de
www.popodusche.de

6522-0223-00
Rev. 2021.07