Asmens higienos prietaisas

blooming



NB-R770E

NB-R770D

Turinys

psl.

Svarbūs saugos nurodymai 2

Sudedamosios dalys 5

Trumpa instrukcija 7

Funkcijos ir naudojimas 8

Montavimas 12

Montavimas po tinku 15

Išmontavimas 16

Priežiūra 17

Vandens bakelio ištuštinimas 19

Trikčių šalinimas 20

Techniniai duomenys 21

Garantija 22

- **Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.**
- **Prieš montuodami ir naudodami perskaitykite visą instrukciją.**
- **Išsaugokite šią instrukciją ir laikykite ją lengvai pasiekiamoje vietoje.**
- **Tobulinant gaminį jo išvaizda ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.**

Svarbūs saugos nurodymai

Prieš pradėdami naudoti perskaitykite visus nurodymus

PAVOJUS Kaip sumažinti elektros smūgio riziką

- Nesinaudokite prietaisu, kai maudotės vonioje
- Nelaikykite gaminio ten, kur jis galėtų įkristi į vonią arba nugrimzti į vandenį
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius
- Niekada nelieskite į vandenį įkritusio prietaiso. Pirmiausia ištraukite kištuką!

ĮSPĖJIMAS Kaip sumažinti gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo riziką

- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas arba įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.
- Prieš valydami bidė unitazą ištraukite maitinimo kištuką.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su bidė unitazu.
- Šis bidė unitazas neskirtas naudotis asmenims (taip pat vaikams), turintiems protinę arba jutimo negalią.
  Tokius asmenis turi prižiūrėti arba juos tinkamai apmokyti už jų saugą atsakingas asmuo ar slaugos personalas.
- Kai prietaisu naudojasi maži vaikai ar neįgalieji arba kai jie yra šalia, būtina atidžiai prižiūrėti
- Naudokite prietaisą tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje Naudokite tik tas tvirtinimo detales, kurias rekomenduoja gamintojas
- Nenaudokite prietaiso, jei jis įlenktas, veikia netinkamai, buvo numestas, kitaip apgadintas arba įkritęs į vandenį. Tokiu atveju atiduokite prietaisą remontuoti klientų aptarnavimo tarnybai
- Saugokite laidą nuo karštų paviršių
- Niekada neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, lovos ar sofos, – angos gali užsikimšti. Saugokite, kad angose nesikauptų dulkės, plaukai ir panašūs nešvarumai
- Nesinaudokite prietaisu, jei esate mieguisti ar snaudžiate
- Nekiškite jokių daiktų į prietaiso angas
- Nenaudokite lauke, taip pat ten, kur purškiami aerozoliai arba naudojamas deguonis
- Junkite gaminį tik į tinkamai įžemintą elektros lizdą
- Bet kokius techninės priežiūros darbus turi atlikti įgaliotoji aptarnavimo tarnyba
  Niekada patys nekeiskite, neremontuokite ir neardykite prietaiso
- Niekada nepilkite ir nepurkškite vandens ant prietaiso
- Prietaisas turi būti įžemintas
- Niekada nelieskite kištuko šlapiomis rankomis
- Prietaisą prijunkite tinkamai ir patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso

Svarbūs saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS Kaip sumažinti gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo riziką

- Nenaudokite pažeistų ar įtrūkusių maitinimo laidų
- Nenaudokite garinių valymo prietaisų
- Laikykite prietaisą atokiai nuo ugnies ir degių medžiagų
- Nejunkite prie pramoninio vandentiekio
- Nejunkite kitų elektros prietaisų į tą patį elektros lizdą
- Sugedusias elektros jungtis leiskite pakeisti tik įgaliotam specialistui
- Saugokitės žemos temperatūros nudegimų
- Nemeskite į unitazą degančių cigarečių ar kitų degančių daiktų.
- Prieš nuimdami prietaisą nuo unitazo, pirmiausia atjunkite jį nuo elektros tinklo
- Jei gavote naują žarnos prijungimo rinkinį, naudokite būtent jį – senojo rinkinio pakartotinai nenaudokite.

DĖMESIO Kaip išvengti žmonių sužalojimų ir prietaiso pažeidimų

- Nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų ir niekada ant jo nestovėkite – galite sugadinti prietaisą arba susižaloti
- Prietaisui valyti nenaudokite chemikalų. Valykite jį drėgna, gerai nugręžta šluoste. Esant didesniam nešvarumui naudokite minkštą, drėgną šluostę su švelniu indų plovikliu, o po to nušluostykite sausa šluoste
- Netrenkite dangčio – galite sugadinti gaminį
- Nesiremkite į dangtį
- Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir ištuštinkite vandens bakelį
- Bakelyje ilgai stovėjęs vanduo gali užsiteršti ir sudirginti odą
- Netraukite ir nesukite jungiamosios žarnos – galite nutraukti vandens tiekimą arba sukelti nuotėkį
- Neuždenkite šilto oro išpūtimo angos ir nekiškite į ją daiktų – galite patirti elektros smūgį
- Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai
  Ištraukite kištuką ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą
  Naudojant sugedusį prietaisą kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Svarbūs saugos nurodymai

Ženklinimas



Šis ženklas ant gaminio arba jo aprašyme reiškia, kad pasibaigus eksploatavimo laikui gaminio negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta aplinkos taršos ir žalos sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atskirkite šį prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduokite jį perdirbti – taip prisidėsite prie aplinkai nekenksmingo medžiagų pakartotinio naudojimo.

Privatūs naudotojai turėtų kreiptis į gaminio pardavėją arba į savivaldybę ir pasiteirauti, kaip tinkamiausiai pašalinti šį prietaisą.

Verslo klientai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas.

Šio gaminio negalima šalinti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.


- Apsaugos nuo vandens laipsnis: IPX4 (tik sėdynės šildymas)

※ Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys fizinę ar protinę negalią arba stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta kylančius pavojus.

Vaikams žaisti su prietaisu draudžiama. Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.


Sudedamosios dalys


Blooming Bidet

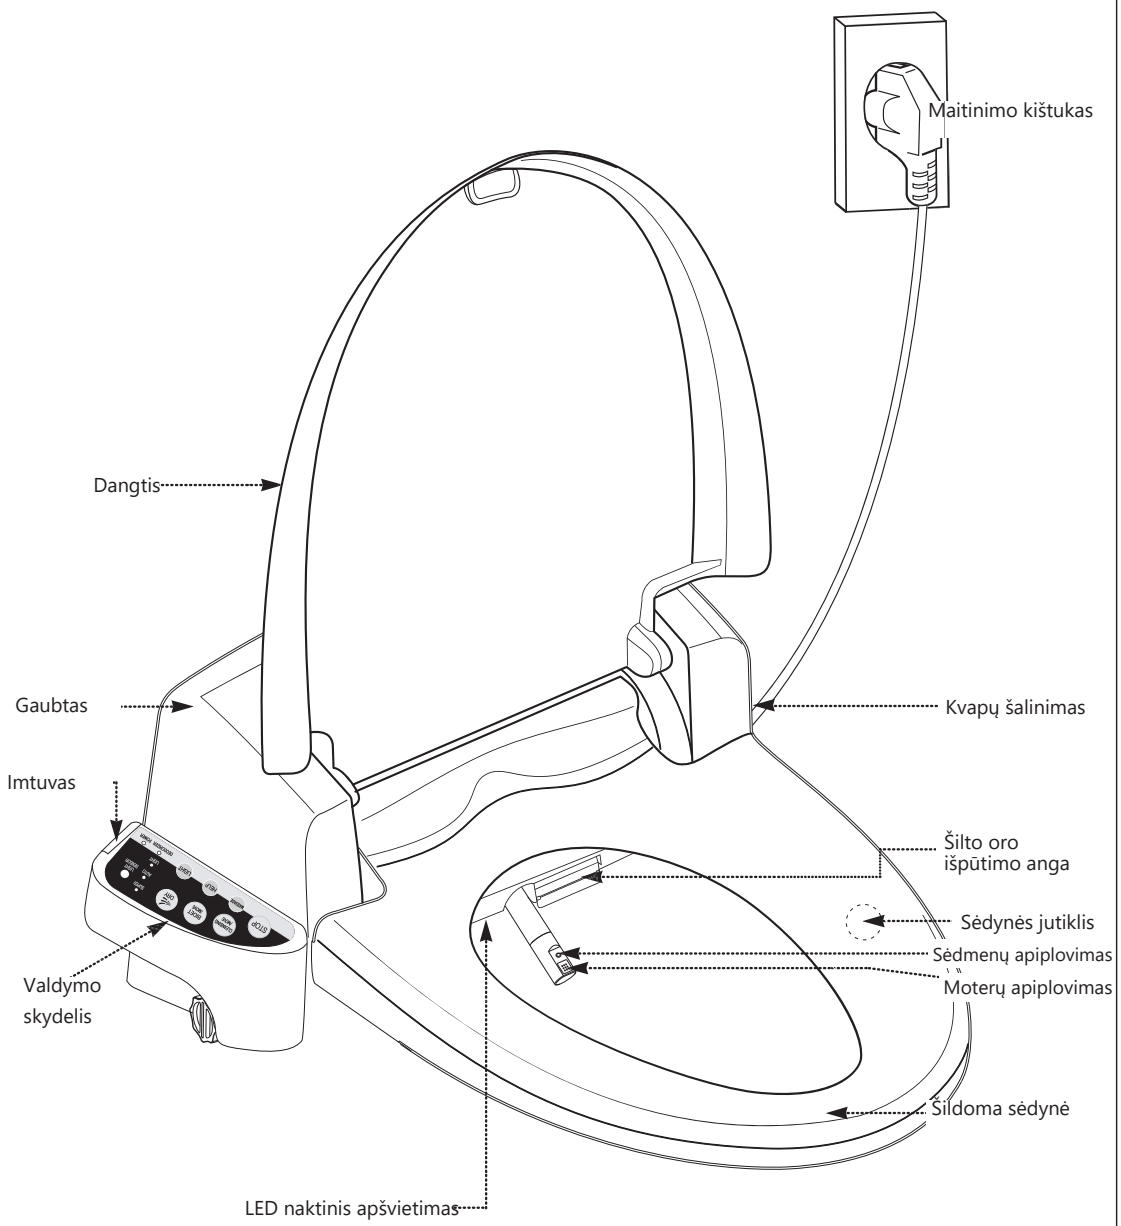


Sudedamosios dalys


Priedai

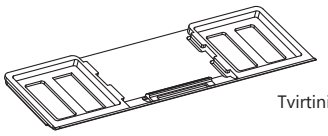

Tvirtinimo plokštė



Tvirtinimo kampainiai



Tvirtinimo varžtai



Poveržlės



Sandarinimo veržlės

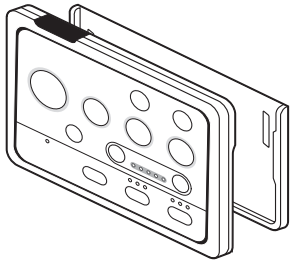
Pultas su laikikliu



Baterijos


Lanksti žarna


Trišakis

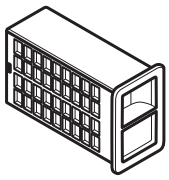

Aktyvintosios anglies filtras

Valdymo skydelis

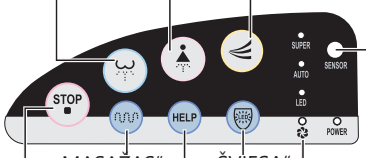

SĖDMENŲ mygtukas
MOTERŲ mygtukas
DŽIOVINIMAS mygtukas
ŠVIESOS JUTIKLIS
„MASAŽAS“ mygtukas
„ŠVIESA“ mygtukas
„HELP“ mygtukas
„KVAPŲ ŠALINIMO“ LED
„STOP“ mygtukas

Valdymo skydelis

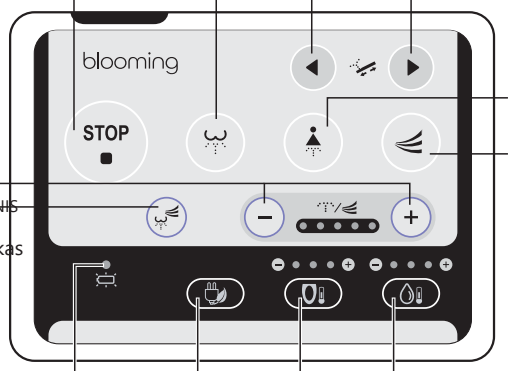


PURKŠTUKO PADĖTIS mygtukas
„STOP“ mygtukas
„SĖDMENŲ“ mygtukas
◀ : „PIRMYN“ mygtukas
▶ : „ATGAL“ mygtukas
VANDENS SLĖGIS / DŽIOVINIMAS mygtukas
+ : „DIDINTI“ mygtukas
- : „MAŽINTI“ mygtukas
„AUTOMATINIS VALYMAS“ mygtukas
„MOTERŲ“ mygtukas
„DŽIOVINIMAS“ mygtukas
BATERIJŲ INDIKATORIUS
„ENERGIJOS TAUPYMAS“ mygtukas
„SĖDYNĖS ŠILDYMAS“ mygtukas
„VANDENS ŠILDYMAS“ mygtukas

Nuotolinio valdymo pultas

Trumpa instrukcija


Bidė unitazo mygtukai „SĖDMENŲ“, „MOTERŲ“ ir „DŽIOVINIMAS“ iškart įjungia atitinkamą funkciją. Tačiau plovimo metu vandens slėgio pakeisti negalima. Taip pat negalima keisti džiovintuvo temperatūros mygtuku „DŽIOVINIMAS“. Norėdami pakeisti vandens slėgį arba džiovintuvo temperatūrą, pulte dar kartą paspauskite tuo metu veikiančios funkcijos mygtuką, o paskui – slėgio arba temperatūros mygtukus.

1 Įjunkite prietaisą paspausdami bet kurį mygtuką

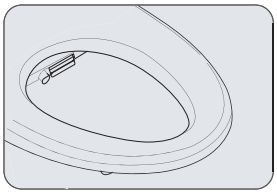


- Kai atsisėsite, užsidegs indikatorius virš „KVAPŲ ŠALINIMO“ mygtuko. Bidė unitazas parengtas naudoti.
- Kvapų šalinimas įsijungia automatiškai

2 Paspauskite mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“

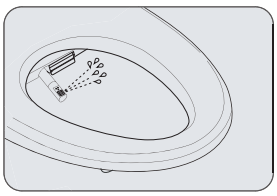


- Įjungiama „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“ funkcija
- Kiekviena funkcija veikia vieną minutę
- Dar kartą paspaudę mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“ įjungsite judesio funkciją – purkštukas automatiškai juda pirmyn ir atgal

3 Paspauskite mygtuką „DŽIOVINIMAS“

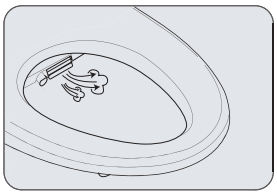

- Užsidega „VANDENS SLĖGIS / DŽIOVINIMAS“ lemputė ir įsijungia šilto oro džiovintuvas
- Džiovinimas veikia 3 minutes (automatiniu režimu – 1 minutę)
- Džiovinimą galima paspartinti švelniai nusausinus odą tualetiniu popieriumi.

4 Paspauskite mygtuką „STOP“

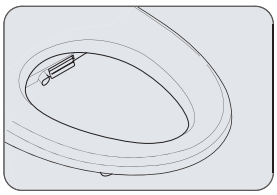

- Sustabdomos visos funkcijos

- Naudodamiesi prietaisu sėdėkite per vidurį (jei sėdima ne per vidurį, sėdynės jutiklis gali veikti netinkamai; žr. „Sėdynės jutiklis“, 11 psl.)
- Jei „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“ funkcija veikia ilgai, vandens temperatūra pamažu krinta. Kad vanduo vėl būtų šiltas, po 3 minučių funkciją įjunkite iš naujo.

Funkcijos ir naudojimas

Judesio funkcija (osciliuojantis plovimas)

- Judesio funkcija įjungiama paspaudus mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“, kai viena iš šių funkcijų jau veikia. Purkštukas juda pirmyn ir atgal.
- Purkštukas sustoja dar kartą paspaudus „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“

Vandens slėgio nustatymas

- Atsisėdus užsidega vandens slėgio lygio indikatorius. Prietaisas įsimena paskutinį slėgio nustatymą
- Vandens slėgį galima keisti mygtukais „DIDINTI“ arba „MAŽINTI“.
- Kai ant prietaiso niekas nesėdi, slėgio indikatorius nešviečia

Purkštuko padėties nustatymas

- Plovimo metu purkštuko padėtį keiskite mygtukais „PIRMYN“ arba „ATGAL“
- Bidė unitazas automatiškai įsimena paskutinę purkštuko padėtį.

Vandens temperatūros nustatymas

- Vandens temperatūrą keiskite kelis kartus paspausdami mygtuką „VANDENS ŠILDYMAS“
  Pasirinkite norimą temperatūrą

„žema“ → „vidutinė“ → „aukšta“ → „išjungta“
„išjungta“ ← „aukšta“ ← „vidutinė“ ← „žema“

Sėdynės temperatūros nustatymas

- Sėdynės temperatūrą keiskite mygtuku „SĖDYNĖS ŠILDYMAS“
  Pasirinkite norimą temperatūrą

„žema“ → „vidutinė“ → „aukšta“ → „išjungta“
„išjungta“ ← „aukšta“ ← „vidutinė“ ← „žema“

- Prietaisas įsimena vandens ir sėdynės šildymo temperatūrą net ir tada, kai yra išjungtas.
Po elektros tiekimo sutrikimo nustatymų iš naujo atlikti nereikia

Funkcijos ir naudojimas

Šilto oro temperatūros nustatymas

- Veikiant džiovintuvui „VANDENS SLĖGIS / DŽIOVINIMAS“ LED rodo temperatūros lygį
- Prietaisas įsimena paskutinį džiovintuvo temperatūros nustatymą
- Temperatūrą keiskite mygtukais „DIDINTI“ arba „MAŽINTI“

Naktinio apšvietimo LED

- Naktinį apšvietimą įjunkite mygtuku „ŠVIESA“. Jis įsijungia automatiškai, kai patalpoje pritemsta. Kad išjungtumėte, dar kartą paspauskite mygtuką „ŠVIESA“
- Kai naktinis apšvietimas įjungtas, prietaisas pats aptinka, kad tualete tamsu, ir uždega LED
- Bidė unitazu galima naudotis neįjungus tualeto šviesos
- Naktinio apšvietimo energijos sąnaudos labai mažos

Automatinis energijos taupymo režimas

- Spauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“, kol ekrane pasirodys „AUTO“
- Šiuo režimu vandens ir sėdynės temperatūra palaikoma apie 30 °C
- Atsisėdus ant sėdynės energijos taupymo funkcija išjungiama
- Pakilus nuo sėdynės energijos taupymo funkcija vėl įsijungia
- Kad visiškai išjungtumėte energijos taupymo funkciją, du kartus paspauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“, kol indikatorius užges

Super energijos taupymo režimas

- Spauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“, kol ekrane pasirodys „SUPER“
- Prietaisas pats nustato tualeto apšvietimo lygį, todėl „SUPER“ režimu energija taupoma itin efektyviai
- Įjungus tualeto šviesą „SUPER“ režimas laikinai išjungiamas
- „SUPER“ režimu vandeniui ir sėdynei nustatoma įprasta temperatūra.
- Jei tamsoje atsisėdama ant sėdynės, prietaisas persijungia į įprastą režimą
- Kad visiškai išjungtumėte „SUPER“ taupymo funkciją, du kartus paspauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“ – indikatorius užges

Kvapų šalinimas

- Kvapų šalinimas įsijungia automatiškai, kai atsisėdama ant sėdynės; pasigirsta signalas
- Pakilus nuo sėdynės kvapų šalinimas veikia dar 1 minutę (jei ant sėdynės sėdima ilgiau nei 30 minučių, funkcija veikia 30 minučių)
- Norėdami malonaus kvapo, įdėkite aromatinį filtrą. Jį įsigysite pas savo pardavėją

Funkcijos ir naudojimas

Automatinis purkštukų valymas

• Prieš kiekvieną naudojimą ir po jo automatiškai atliekamas savaiminis valymas

Purkštukų valymas

• Vienu metu paspauskite mygtukus „SĖDMENŲ" ir „MOTERŲ" – purkštukai išsistums
• Nuvalykite purkštukus rankomis minkštu šepetėliu.
• Vėl uždėkite purkštukų galvutes ant purkštuko svirties
• Paspauskite mygtuką „STOP" – purkštukai grįš į apsaugotą padėtį, po to bus atliktas savaiminis valymas

Masažas

• Paspaudus mygtuką „MASAŽAS" plovimo metu įsijungia pulsuojanti vandens srovė (neveikia, kai vandens slėgis nustatytas 1 lygiu)
• Kad išjungtumėte, dar kartą paspauskite mygtuką „MASAŽAS"

Įjungimas / išjungimas

• Palaikykite mygtuką „STOP" ilgiau nei 4 sekundes – indikatorius užges Prietaisas visiškai išsijungs
• Paspaudus bet kurį pulto mygtuką, išskyrus „MAŽINTI" ir „DIDINTI", prietaisas vėl įsijungs ir užsidegs maitinimo LED.
• Prietaisas išsaugo visus ankstesnius nustatymus net ir dingus elektrai, todėl jų iš naujo atlikti nereikia

PAGALBOS IŠKVIETIMAS

• Paspaudus mygtuką „HELP" 30 sekundžių skamba garsus signalas, kviečiantis pagalbos
• Signalą galima iš karto nutraukti paspaudus mygtuką „STOP" arba „HELP"

Apsauga nuo žemos temperatūros nudegimų

• Jei nustatyta „aukšta" temperatūra ir ant sėdynės sėdima ilgiau nei 30 minučių, sėdynės temperatūra sumažinama (ilgai sėdint galimi žemos temperatūros nudegimai)
• Pakilus nuo sėdynės temperatūra grįžta į nustatytą vertę

Funkcijos ir naudojimas

Automatinis valymas

- Paspaudus mygtuką „AUTOMATINIS VALYMAS“ judantis plovimas ir šilto oro džiovinimas veikia po 1 minutę
- Automatiškai nustatomas 3 vandens slėgio lygis, 2 šilto oro lygis ir paskutinė naudota purkštuko padėtis (vandens slėgį, šiltą orą ir purkštuko padėtį galima nustatyti atskirai)
- Įjungus „AUTOMATINĮ VALYMĄ“, „aukšta“ vandens ir sėdynės temperatūra sumažinama iki „vidutinės“

- Pasibaigus automatiniam valymui pasigirsta signalas.
- Atšaukus automatinį valymą arba paspaudus mygtuką „STOP“, grąžinami ankstesni nustatymai.
- Naudinga funkcija pagyvenusiems, sergantiems žmonėms ir vaikams.


Sėdynės jutiklis

- Sėdynės jutiklis įmontuotas sėdynėje (žr. 5 psl.)
- Jutiklis suveikia tik esant tiesioginiam sąlyčiui su oda
  Todėl jutiklis neveiks, jei jis bus uždengtas audiniu ar ant sėdynės bus padėta kitų daiktų

Pulto baterijų keitimas

- Kai mirksi baterijų indikatorius, mygtukai ima veikti prasčiau – pakeiskite baterijas

1. Nuimkite pultą nuo laikiklio
2. Atidarykite baterijų skyrelį ir pakeiskite baterijas (veikia apie 1 metus)
3. Uždarykite baterijų skyrelį ir vėl pritvirtinkite pultą prie sieninio laikiklio

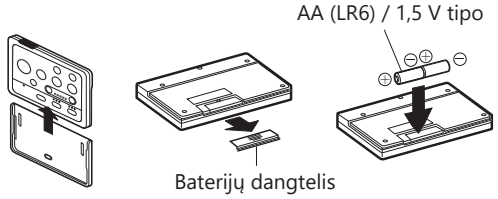

⚠ DĖMESIO

- Reikalingos AA (LR6) 1,5 V tipo baterijos. Įdėjus netinkamo tipo baterijas kyla sprogimo pavojus
- Baterijas į pultą dėkite pagal +/– ženklus.
- Nenaudokite naujų ir panaudotų baterijų kartu

Montavimas




Montavimas


- Prieš montuodami įsitikinkite, kad sėdynės dydis ir forma yra tinkami
- Patikrinkite, ar netrūksta priedų
- Kištuką į lizdą junkite tik baigę montavimo darbus
- Įžeminimą turi atlikti įgaliotas specialistas

1 Nuimkite originalią unitazo sėdynę

- Nuimkite originalią unitazo sėdynę atsukdami tvirtinimo veržles iš apačios
- Išsaugokite nuimtą sėdynę ir veržles vėlesniam naudojimui

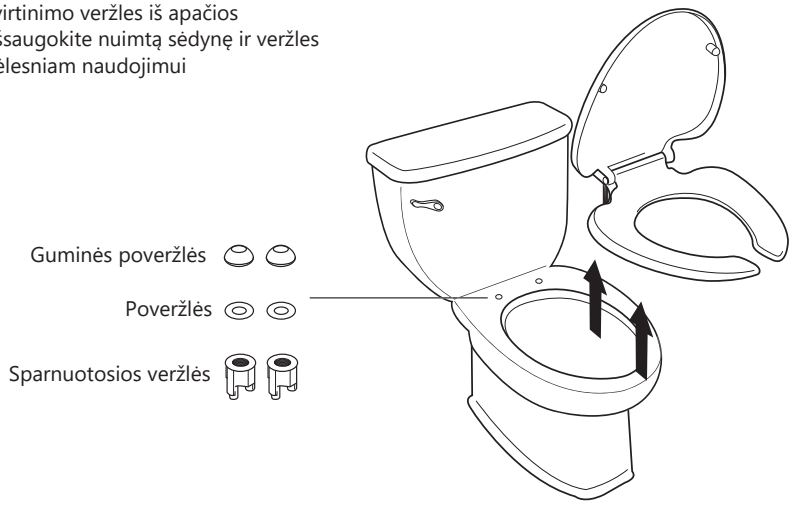

2 Užsukite vandenį ir ištuštinkite unitazo bakelį

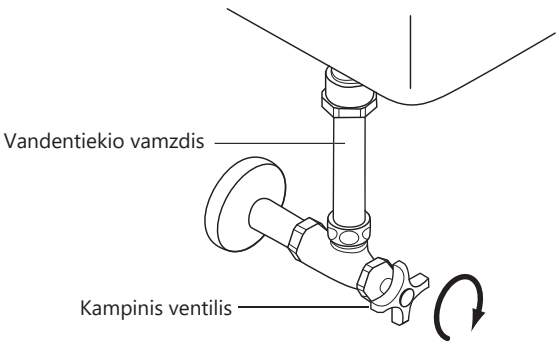




Montavimas


3 Atjunkite vandens žarną nuo kampinio ventilio ir prijunkite trišakį

• Jei vamzdis nelankstus, trišakio prijungti negalima. Tokiu atveju reikia atskirai įsigyti lanksčią žarną

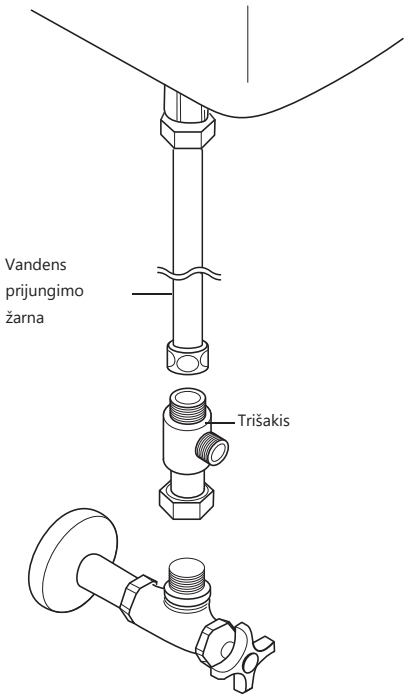


4 Įstatykite sandarinimo veržles į unitazo sėdynės tvirtinimo angas

• Jei dėl angų dydžio kyla sunkumų įsukti sandarinimo veržles (mažiau nei 14 mm arba 0,55 col.), naudokite kitas veržles ir sandarinimo žiedus (į komplektą įdėta tik viena standartinių veržlių pora)

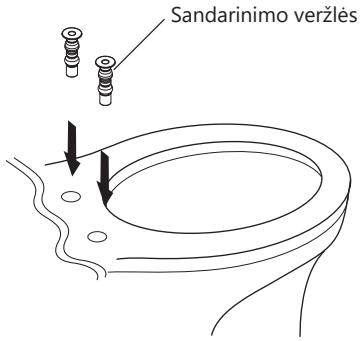


5 Uždėkite sandarinimo žiedus ant sandarinimo veržlių

6 Pritvirtinkite tvirtinimo plokštę tvirtinimo varžtais, prieš tai ant jos uždėję tvirtinimo kampainius

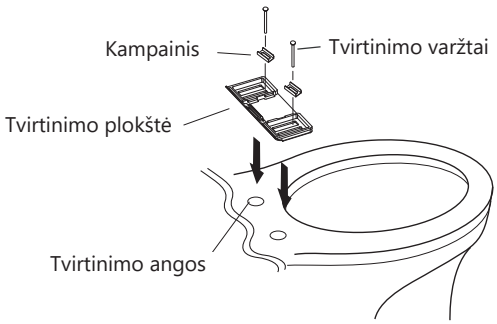


Montavimas


7 Užstumkite bidė unitazą ant sumontuotos tvirtinimo plokštės pagal griovelius prietaiso apačioje

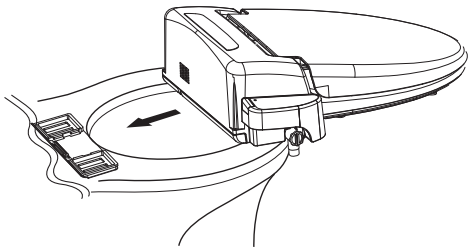


8 Prijunkite lanksčią žarną prie trišakio ir prie bidė unitazo

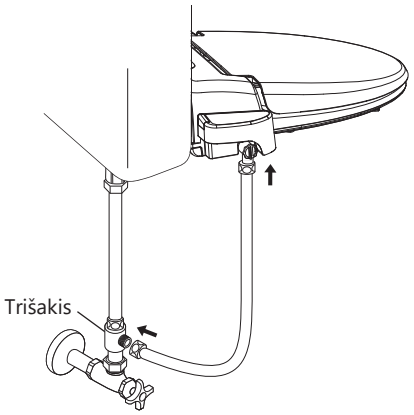


9 Pritvirtinkite pulto laikiklį prie sienos.

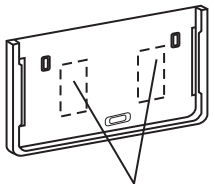

10 Įdėkite baterijas į pultą, kaip parodyta paveikslėlyje

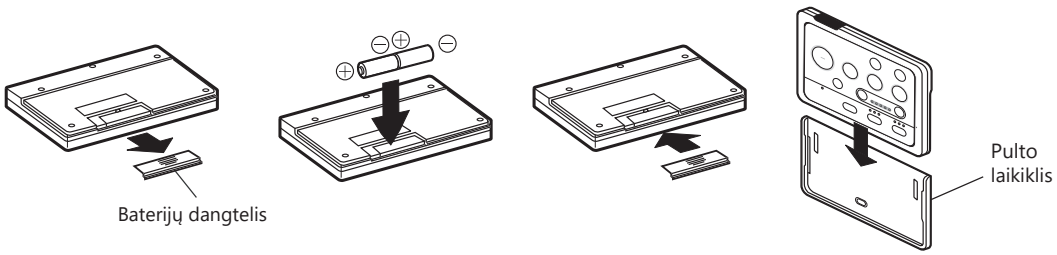

11 Įstatykite kvapų šalinimo modulį į prietaisą.

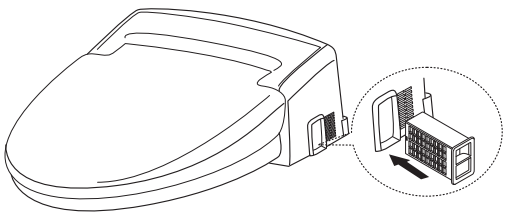


Montavimas po tinku

1 Vandens prijungimas per kampinį ventilį

- Paimkite lanksčią žarną (priedas) ir prijunkite ją tarp kampinio ventilio ir bidė unitazo
- Atsukite vandenį ir patikrinkite, ar jungtys nepraleidžia vandens


2 Vandens prijungimas prie potinkinės vandentiekio jungties

- Nuimkite nuo bakelio nuleidimo mygtukų plokštelę ir nuimkite galinį dangtelį, kad gerai matytumėte vandens prijungimo vietą
- Užsukite vandens tiekimą
- Prijunkite trišakį (Nr. 6) kartu su jungiamąja mova (Nr. 7)* ir sujunkite vamzdynus kartu su lanksčia žarna (Nr. 12)

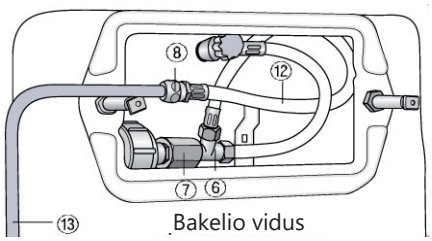


Bakelio vidus

- Galą sujunkite su vamzdžiu (Nr. 13)* naudodami veržles (Nr. 8)*
- Tęskite vandens prijungimą ir prijunkite bidė unitazą
- Atsukite kampinį ventilį ir patikrinkite, ar jungtys nepraleidžia vandens
- Kaip parodyta paveikslėliuose, išpjaukite angą, kad galėtumėte vėl uždaryti potinkinę dėžutę:

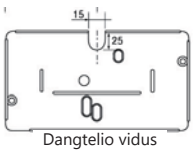

Dangtelio vidus


Tvirtinimo plokštė



Mygtukų plokštelė

- Sumontuokite dangtelius atgal ir uždėkite nuleidimo mygtukų plokštelę

* Jungiamoji mova (Nr. 7) nebereikalinga, nes jos funkciją atlieka trišakis.

Į komplektą neįeina toliau nurodytos dalys (pažymėtos aukščiau), tačiau jos būtinos jungiant vandenį po tinku:

- Vamzdis (Nr. 13) – įsigyjamas tiesiogiai pas pardavėją
- Veržlė (Nr. 8) – įsigyjama tiesiogiai pas pardavėją


Išmontavimas

1. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo
2. Užsukite vandens tiekimą pasukdami uždaromąjį vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę, ir nuleiskite vandenį iš unitazo bakelio
3. Atjunkite lanksčią žarną nuo prietaiso ir išimkite prietaisą iš laikiklio

Kad atlaisvintumėte prietaisą, šiek tiek pakelkite jį ir pastumkite pirmyn, kaip parodyta paveikslėlyje



4. Atsukite išleidimo kamštį prietaiso apačioje ir visiškai ištuštinkite bakelį

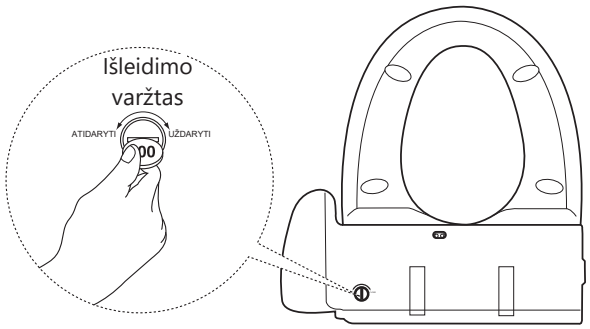


5. Nuimkite lanksčią žarną ir trišakį
6. Prijunkite vandens žarną prie užsukto uždaromojo vožtuvo
7. Atsukite uždaromąjį vožtuvą prieš laikrodžio rodyklę ir patikrinkite, ar jungtys nepraleidžia vandens
8. Sumontuokite originalią unitazo sėdynę ir dangtį

Priežiūra


Filtro sietelio valymas

1. Užsukite vandens tiekimą pasukdami uždaromąjį vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę, ir nuleiskite vandenį iš unitazo bakelio
2. Išsukite sietelį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę
3. Išvalę sietelį įsukite jį atgal pagal laikrodžio rodyklę
4. Atsukite uždaromąjį vožtuvą

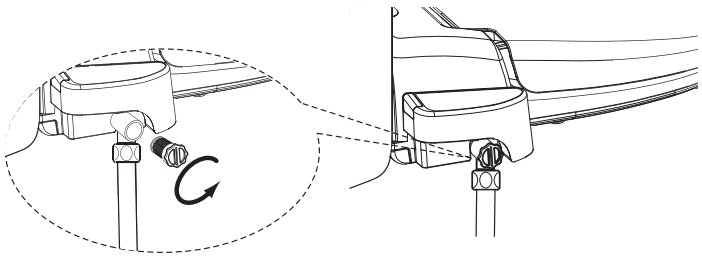

Purkštukų valymas

1. Vienu metu paspauskite mygtukus „SĖDMENŲ“ ir „MOTERŲ“.
   Abu purkštukai išsistumia vienu metu
2. Nuvalykite purkštukus rankomis minkštu šepetėliu. Kad purkštukai grįžtų į apsaugotą padėtį, paspauskite mygtuką „STOP“.
   Įsitraukus purkštukams automatiškai pradedamas savaiminis valymas

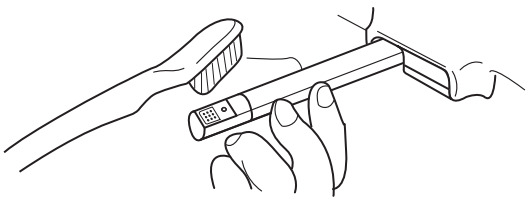

Priežiūra


Išorės valymas


• Bidė unitazo korpusas pagamintas iš plastiko, kurį gali pažeisti šepečiai, chemikalai ir panašios priemonės.
Nenaudokite chemikalų

• Valykite prietaisą šiek tiek sudrėkinta minkšta šluoste.
Nepurkškite ant prietaiso vandens


• Prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką. Saugokitės, kad vanduo nepatektų ant kištuko ar elektros lizdo

• Liečiant kištuką šlapiomis rankomis galima patirti elektros smūgį

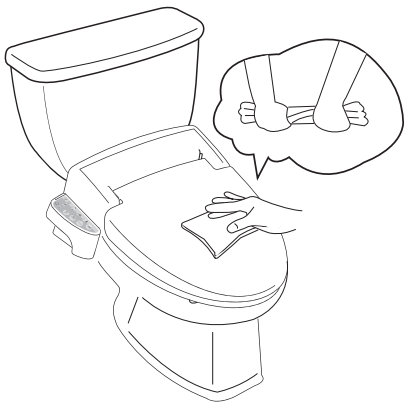


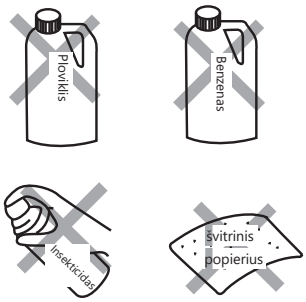

Vandens bakelio ištuštinimas

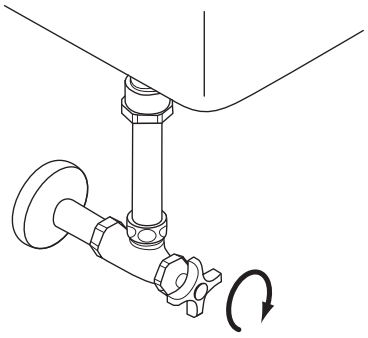


1. Pirmiausia ištraukite maitinimo kištuką
2. Užsukite uždaromąjį vožtuvą pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę
3. Nuimkite bidė unitazą nuo klozeto
   Žr. 16 psl. (Išmontavimas)
4. Pastatykite po prietaisu kibirą (4 l), atsukite išleidimo varžtą ir visiškai ištuštinkite bakelį

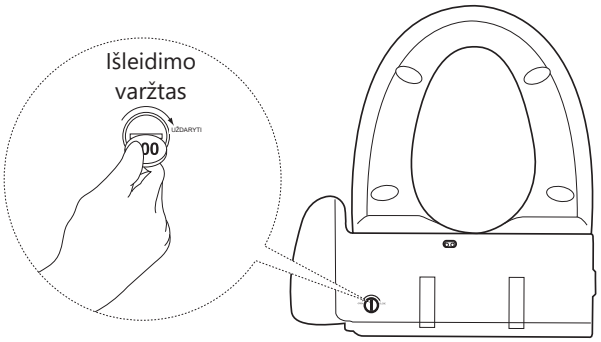


Apsauga nuo užšalimo žiemą

1. Įkiškite maitinimo kištuką ir patikrinkite, ar prietaisas įjungtas.
2. Neišjunkite „VANDENS ŠILDYMO“ – nustatykite „žemą“ arba aukštesnę vandens temperatūrą
3. Ilgiau nenaudodami prietaiso ištuštinkite vandens bakelį

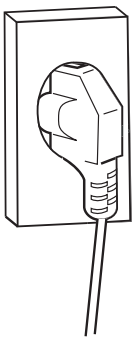



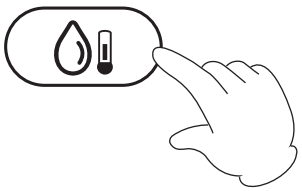

Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą, patikrinkite šiuos dalykus:

Gedimo aprašymas	Galimos priežastys
Prietaisas neveikia	• Prietaisas išjungtas • Neįkištas maitinimo kištukas • Dingo elektra
SĖDMENŲ, MOTERŲ, DŽIOVINIMO, AUT. VALYMO funkcijos neveikia	• Kažkas dengia sėdynę ☞ Patikrinkite, ar ant sėdynės nieko nepadėta. Prietaisas įsijungia tik tada, kai naudotojo oda liečia sėdynės jutiklį
Nėra vandens	• Užsuktas uždaromasis vožtuvas • Nutrūkęs vandens tiekimas
Silpnas vandens slėgis	• Nustatytas žemiausias vandens slėgio lygis • Užsiteršęs arba apkalkėjęs sietelis ar purkštuko galvutė. • Norėdami nuimti purkštuko galvutę, viena ranka laikykite purkštuko svirtį, o kita ranka nutraukite galvutę į priekį. Pusei dienos įmerkite ją į actą arba kalkių šalinimo priemonę. Paskui vėl užmaukite galvutę ant purkštuko svirties.
Žema vandens temperatūra	• Vandens šildymas išjungtas arba nustatyta „žema“ temperatūra • Esant vidutiniam slėgiui, šiltas vanduo tiekiamas apie 40 sekundžių. Paskui reikia 3 minučių, kad vanduo vėl įšiltų iki nustatytos temperatūros
Nešyla sėdynė	• Sėdynės šildymas išjungtas arba nustatyta „žema“ temperatūra
Nešyla džiovintuvo oras	• Džiovintuvo šildymas išjungtas arba nustatytas žemiausias lygis

Jei vanduo kietas, prieš prietaisą rekomenduojame sumontuoti apsaugos nuo kalkių filtrą.

Techniniai duomenys

Prietaisas			NB-R770E	NB-R770D
Maitinimo įtampa			220-240 V~, 50/60 Hz	
Maks. naudojama galia			660-785 W	
Maitinimo laido ilgis			1,4 m	
Vandens prijungimas			Tiesioginė jungtis prie vandentiekio	
Vandens slėgis			98-735 kPa	
Apiplovimo funkcijos	Vandens srautas	SĖDMENŲ	0,8 l/min	
		MOTERŲ	1,3 l/min	
	Vandens slėgio reguliavimas		5 lygiai	
	Vandens temp. reguliavimas		Įprasta temperatūra, 34 °C, 37 °C, 40 °C	
	Šildymo galia		600-714 W	
	Apsaugos įtaisai		Terminis saugiklis, termostatas, vandens lygio jutiklis	
Sėdynės šildymas	Temperatūros reguliavimas		Įprasta temperatūra, 35 °C, 38 °C, 40 °C	
	Šildymo galia		55-65 W	
	Apsaugos įtaisai		Terminis saugiklis	
Džiovinimas	Temperatūros reguliavimas		Įprasta temperatūra ~ 50 °C (5 lygiai)	
	Šildymo galia		150-178 W	
	Apsaugos įtaisai		Terminis saugiklis, bimetalinis	
Kvapų šalinimas			Aktyviosios anglies filtru	
Tiekiamo vandens temperatūra			3 °C ~ 35 °C	
Aplinkos temperatūra			3 °C ~ 40 °C	
Gaminio matmenys			(P)470 x (I)530 x (A)165 mm	(P)470 x (I)515 x (A)165 mm
Svoris			4,6 kg	4,7 kg

Garantija

Garantija

• Garantuojame, kad įprastomis sąlygomis naudojami mūsų gaminiai neturi gamybos defektų, ir suteikiame jiems 2 metų garantiją nuo pirkimo dienos. Ši garantija galioja tik galutiniam pirkėjui.

• Atsiradus gedimui kreipkitės į pardavėją arba techninės priežiūros tarnybą

Gaminys	Blooming BIDET	Modelis	NB-R770E NB-R770D
Pirkimo data		Serijos numeris	
Pirkėjo vardas		Garantijos trukmė	2 metai nuo pirkimo

Nemokamo aptarnavimo sąlygos

• Jei garantiniu laikotarpiu įprastai naudojamas gaminys sugenda, prietaisas sutaisomas nemokamai.

• Net ir garantiniu laikotarpiu už šiuos atvejus mokama atskirai:

(1) Pažeidimai, atsiradę dėl pirkėjo neatsargumo ar kaltės, taip pat gedimai dėl netinkamo remonto ar prietaiso perdirbimo
(2) Gedimai ar pažeidimai dėl gaisro, dujų, potvynio, žemės drebėjimo, žaibo ar kitų stichinių nelaimių, užterštumo arba netinkamo elektros tiekimo
(3) Gedimai ar pažeidimai dėl naudojimo ne buityje (ilgalaikis viešas naudojimas, naudojimas transporto priemonėje)
(4) Gedimai ar pažeidimai dėl netinkamo elgesio gabenant gaminį po pirkimo
(5) Gedimai ar pažeidimai dėl prietaiso išmontavimo jį jau sumontavus
(6) Natūralus dalių susidėvėjimas (tarpinės, filtrai ir pan.)
(7) Pakartotinis Blooming NB-R770E (NB-R770D) montavimas pirkėjo pageidavimu
(8) Prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą atidžiai perskaitykite šią instrukciją – už nereikalingus meistro iškvietimus bus išrašyta sąskaita

MZ-PODEX
GmbH & Co.KG

MZ-PODEX
GmbH & Co.KG

Ornachstrasse 8
D-87538 Fischen/Allgäu
Tel. : +49 (8326) 38 67 83-0
Fax : +49 (8326) 38 67 83-5
info@popodusche.de
www.popodusche.de

6522-0173-01
Rev. 2021.07