
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Asmens higienos prietaisas
Elektroninis bidė unitazas

Popodusche

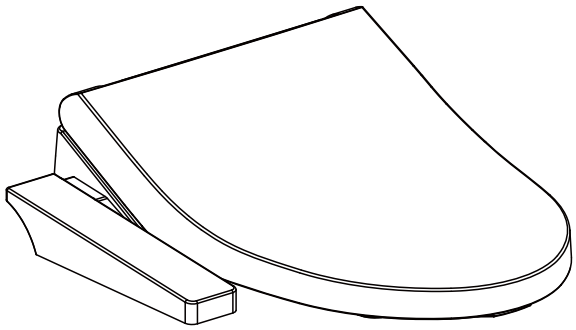

• Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.

• Prieš montuodami ir naudodami perskaitykite visą instrukciją.

• Išsaugokite šią instrukciją ir laikykite ją lengvai pasiekiamoje vietoje.

• Tobulinant gaminį jo išvaizda ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Popodusche NB16D

Turinys

	psl.
Svarbūs saugos nurodymai	2
Sudedamosios dalys	5
Trumpa instrukcija	7
Funkcijos ir naudojimas	8
Montavimas	11
Bandomasis paleidimas	13
Išmontavimas	14
Priežiūra	15
Vandens bakelio ištuštinimas	17
Trikčių šalinimas	18
Techniniai duomenys	19
Garantija	20

Svarbūs saugos nurodymai

Prieš pradėdami naudoti perskaitykite visus nurodymus

PAVOJUS Kaip sumažinti elektros smūgio riziką

- Nesinaudokite prietaisu, kai maudotės vonioje.
- Nelaikykite ir nedėkite gaminio ten, kur jis galėtų nukristi arba būti įtrauktas į vonią ar praustuvę.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir neleiskite jam ten įkristi.
- Niekada nelieskite į vandenį įkritusio prietaiso. Nedelsdami ištraukite kištuką.

ĮSPĖJIMAS Kaip sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo riziką

- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas specialistas – kitaip kyla pavojus.
- Junkite gaminį tik į tinkamai įžemintą elektros lizdą.
- Prieš valydami prietaisą ištraukite maitinimo kištuką.
- Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Prietaisą junkite tinkamai ir tik į tokį lizdą, kurio įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
- Saugokite laidą nuo karštų paviršių.
- Nenaudokite pažeisto ar atsilaisvinusio maitinimo laido.
- Prieš nuimdami prietaisą nuo unitazo, pirmiausia ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nejunkite kitų elektros prietaisų į tą patį lizdą, į kurį įjungtas šis prietaisas.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (taip pat vaikams), turintiems fizinę, jutimo ar protinę negalią arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmokė už jų saugą atsakingas asmuo.
- Naudokite gaminį tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.
  Nenaudokite jokių priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Niekada nenaudokite gaminio, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei jis veikia netinkamai, buvo numestas, apgadintas arba įkritęs į vandenį.
  Tokiu atveju atiduokite gaminį patikrinti ir suremontuoti techninės priežiūros tarnybai.
- Niekada neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, lovos ar sofos, – angos gali užsikimšti. Saugokite, kad angose nesikauptų pūkai, plaukai ir panašūs nešvarumai.
- Visus kitus techninės priežiūros darbus turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.
- Kai gaminiu naudojasi vaikai ar neįgalieji, kai jis naudojamas jiems arba jie yra šalia, būtina atidi priežiūra.
- Neardykite, neremontuokite ir nepertvarkykite prietaiso.

Svarbūs saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS **Kaip sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo riziką**

- Nesinaudokite prietaisu, jei esate mieguisti ar snaudžiate.
- Nekiškite ir nemeskite jokių daiktų į prietaiso angas ar žarną.
- Nenaudokite lauke, taip pat ten, kur purškiami aerozoliai arba naudojamas deguonis.
- Nepilkite ir nepurkškite vandens ant prietaiso.
- Nenaudokite garinių valymo prietaisų.
- Laikykite prietaisą atokiai nuo ugnies ir degių medžiagų.
- Nejunkite prie pramoninio, pilkojo ar lietaus vandens tiekimo sistemos.
- Nemeskite į unitazą degančių cigarečių ar kitų degančių daiktų.
- Saugokitės žemos temperatūros nudegimų.
- Jei gavote naują žarnos prijungimo rinkinį, naudokite būtent jį – senojo rinkinio pakartotinai nenaudokite.

DĖMESIO **Kaip išvengti žmonių sužalojimų ir gaminio ar turto pažeidimų**

- Nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų ir ant jo nestovėkite.
  Galite sugadinti gaminį arba susižaloti.
- Prietaisui valyti nenaudokite chemikalų. Valykite jį drėgna, gerai nugręžta minkšta šluoste. Esant didesniam nešvarumui naudokite minkštą šluostę, sudrėkintą švelniu indų plovikliu, o paskui nušluostykite sausa šluoste.
  Kitaip galite sugadinti gaminį.
- Netrenkite dangčio ir sėdynės – galite sugadinti lėto nuleidimo mechanizmą. Dangtį ir sėdynę tik lengvai stumtelėkite.
  Galite sugadinti gaminį.
- Nesėskite ir nesiremkite ant dangčio.
  Galite sugadinti gaminį.
- Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, ištraukite maitinimo kištuką ir ištuštinkite vandens bakelį.
  Bakelyje stovintis vanduo gali užsiteršti ir sudirginti odą.
- Nesukite ir netraukite jungiamųjų žarnų.
  Galite nutraukti vandens tiekimą arba sukelti nuotėkį.
- Neuždenkite šilto oro išpūtimo angos ir nekiškite į ją rankų ar kitų daiktų.
  Galite nudegti arba patirti elektros smūgį.
- Nenaudokite sugedusio prietaiso.
  Ištraukite maitinimo kištuką ir pabandykite vėliau dar kartą. Jei triktis kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
  Naudojant sugedusį prietaisą kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Svarbūs saugos nurodymai

Ženklinimas



Šis ženklas ant gaminio arba jo dokumentuose reiškia, kad pasibaigus eksploatavimo laikui gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir atiduokite jį perdirbti – taip prisidėsite prie tausaus medžiagų išteklių naudojimo.

Privatūs naudotojai turėtų kreiptis į gaminio pardavėją arba savivaldybę ir pasiteirauti, kur ir kaip šį gaminį atiduoti aplinkai saugiai perdirbti.


Verslo klientai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas.
Šio gaminio negalima šalinti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

- Apsaugos nuo vandens laipsnis: IPX4 (tik šildoma sėdynė)

Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys fizinę, jutimo ar protinę negalią arba stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta kylančius pavojus. Vaikams žaisti su prietaisu draudžiama. Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.


Sudedamosios dalys

Blooming Bidet

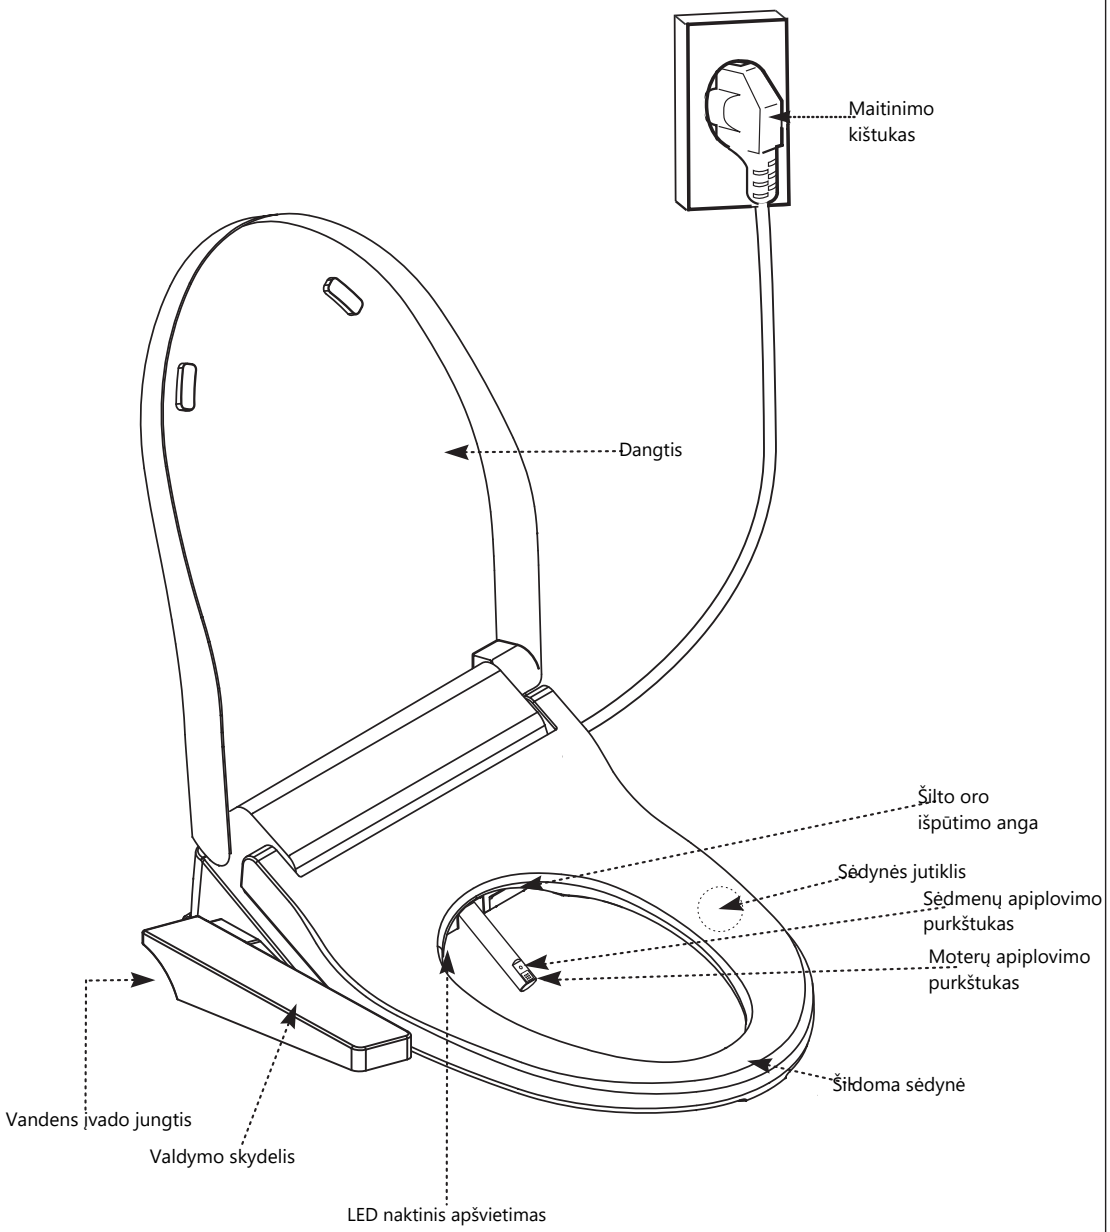

Sudedamosios dalys


Priedai

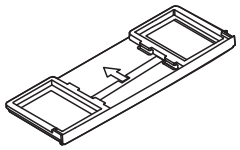

Tvirtinimo plokštė




Kampainiai




Tvirtinimo varžtai




Poveržlės



Sandarinimo veržlės



Šarvuota žarna, 0,5 m (prietaisui)



Trišakis 3/8″

Valdymo skydelis

Sustabdo visas funkcijas. Palaikius 4 sek. prietaisas visiškai išjungiamas.

Sėdmenų apiplovimas

Moterų apiplovimas


Šilto oro džiovintuvas

Vandens slėgis – 5 lygiai. Džiovinimo temperatūra – 5 lygiai.

Purkštuko padėties nustatymas

Vandens temperatūra: nešviečia nė vienas LED – išjungta
1 lygis – 34 °C
2 lygis – 37 °C
3 lygis – 40 °C

Naktinis apšvietimas įjungti / išjungti

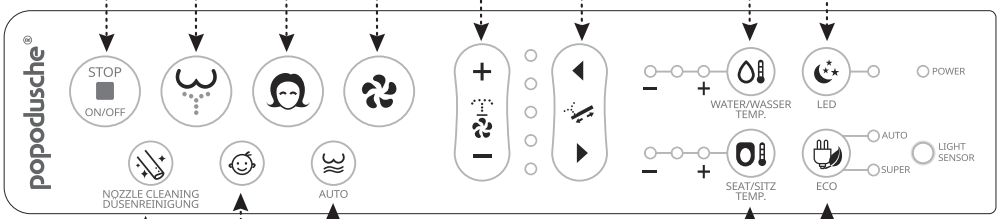

Purkštuko valymas: purkštukas plaunamas 2 min. Palaikius mygtuką ilgiau nei 4 s, purkštukas išsistumia be vandens (pvz., galvutei pakeisti).


Vaikams: purkštukas pačiame priekyje, švelni srovė, vidutinės temperatūros vanduo.

Automatinis valymas: 1 min. apiplovimas, po to 1 min. džiovinimas.

Sėdynės temperatūra: LED nešviečia – išjungta
1 lygis – 35 °C
2 lygis – 38 °C
3 lygis – 40 °C


Energijos taupymas (ECO): išjungta – temperatūra palaikoma;
AUTO – palaikoma apie 30 °C;
SUPER – šildoma tik atsisėdus.

1 Atsisėskite ant sėdynės

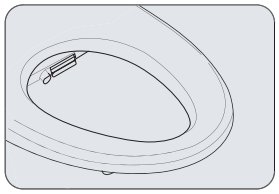


- Atsisėdus užsidega vandens slėgio / džiovinimo temperatūros indikatorius.

2 Paspauskite mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“

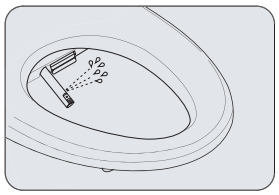


- Veikia arba „SĖDMENŲ“, arba „MOTERŲ“ funkcija.
- Kiekviena funkcija veikia 90 sekundžių.
- Plovimo metu dar kartą paspaudę mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“ įjungsite judesio funkciją.

3 Paspauskite mygtuką „DŽIOVINIMAS“

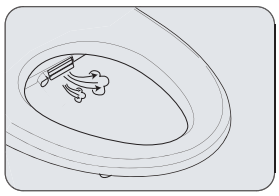

- Užsidega vandens slėgio / džiovinimo temperatūros indikatorius ir įsijungia šilto oro džiovintuvas.
- Džiovinimas veikia 3 minutes (automatinio valymo režimu – 1 minutę).
- Džiovinimą galima paspartinti švelniai nusausinus odą tualetiniu popieriumi.

4 Paspauskite mygtuką „STOP“

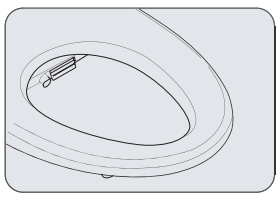

- Sustabdomos visos veikiančios funkcijos.

- Naudodamiesi prietaisu sėdėkite per vidurį.
- Sėdynės jutiklis įmontuotas sėdynėje (žr. 5 psl.). Prietaisas pradeda veikti tik tada, kai naudotojo oda liečia sėdynės jutiklį. Jei ant sėdynės uždėtas užvalkalas ar padėtas koks nors daiktas, sėdynės jutiklis naudotojo odos nepajus ir gali neveikti.
- Jei „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“ funkcija veikia ilgai, vandens temperatūra pamažu krinta. Kad vanduo vėl būtų šiltas, po 3 minučių funkciją įjunkite iš naujo.

Judesio funkcija (osciliuojantis plovimas)

- Judesio funkcija įjungiama plovimo metu dar kartą paspaudus mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“.
- Purkštukas sustoja dar kartą paspaudus mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“.

Vandens slėgio nustatymas

- Atsisėdus užsidega vandens slėgio / džiovinimo temperatūros indikatorius. Prietaisas įsimena paskutinį vandens slėgio nustatymą.
- Vandens slėgį galima keisti mygtukais + arba – (5 lygiai).
- Kai ant prietaiso niekas nesėdi, vandens slėgio indikatorius nešviečia.

Purkštuko padėties nustatymas

- Plovimo metu purkštuko padėtį keiskite mygtukais ◄ arba ►.
- Prietaisas įsimena paskutinę purkštuko padėtį.

Vandens temperatūros nustatymas

- Vandens temperatūrą keiskite mygtuku „VANDENS ŠILDYMAS“.
  Pasirinkite norimą lygį (išjungta, 34 °C, 37 °C, 40 °C).

Sėdynės šildymo temperatūros nustatymas

- Sėdynės temperatūrą keiskite mygtuku „SĖDYNĖS ŠILDYMAS“.
  Pasirinkite norimą lygį (išjungta, 35 °C, 38 °C, 40 °C).

* Prietaisas įsimena vandens ir sėdynės temperatūros nustatymus net ir išjungus maitinimą.
Po elektros tiekimo sutrikimo temperatūros nustatyti iš naujo nereikia.

Šilto oro džiovintuvo temperatūros nustatymas

- Veikiant džiovintuvui vandens slėgio / džiovinimo temperatūros indikatorius rodo šilto oro temperatūros lygį.
- Prietaisas įsimena paskutinį šilto oro temperatūros nustatymą. Temperatūrą keiskite mygtukais + arba – (5 lygiai).

LED naktinis apšvietimas

- LED naktinis apšvietimas įjungiamas mygtuku „ŠVIESA“; jis įsijungia automatiškai, kai patalpoje pritemsta. Kad išjungtumėte, dar kartą paspauskite mygtuką „ŠVIESA“ – LED užges.
- Kai naktinio apšvietimo funkcija įjungta, prietaisas pats aptinka tualeto apšvietimą ir uždega LED. Bidė unitazu galima patogiai naudotis neįjungus tualeto šviesos.
- Elektros sąnaudos labai mažos, todėl naktiniu apšvietimu galima naudotis nesirūpinant sąskaitomis.

Automatinis energijos taupymas

- Spauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“, kol LED indikatorius atsidurs ties „AUTO“.
- Šiuo režimu vandens ir sėdynės temperatūra palaikoma apie 30 °C.
- Atsisėdus ant sėdynės automatinio taupymo funkcija laikinai išjungiama. Pakilus nuo sėdynės ji vėl įsijungia.
- Kad išjungtumėte automatinio taupymo funkciją, paspauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“ – LED indikatorius užges.

Super energijos taupymas

- Spauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“, kol LED indikatorius atsidurs ties „SUPER“.
- Šiuo režimu prietaisas pats nustato tualeto apšvietimo lygį, todėl energija taupoma itin efektyviai.
- Super taupymo režimu vandens ir sėdynės temperatūra palaikoma įprasta; įjungus tualeto šviesą taupymo režimas laikinai išjungiamas.
- Atsisėdus ant sėdynės tamsoje prietaisas iš taupymo režimo grįžta į įprastą režimą.
- Kad išjungtumėte super taupymo funkciją, paspauskite mygtuką „ENERGIJOS TAUPYMAS“ – LED indikatorius užges.

Savaiminis purkštuko valymas

- Prieš kiekvieną naudojimą ir po jo automatiškai atliekamas savaiminis purkštuko galvutės valymas ir dezinfekavimas.

Purkštuko valymas

- Paspauskite mygtuką „PURKŠTUKO VALYMAS“ – purkštukas 2 minutes juda pirmyn ir atgal, teka plovimo vanduo ir purkštukas išvalomas.
- Palaikykite mygtuką „PURKŠTUKO VALYMAS“ ilgiau nei 4 sekundes – purkštukas išsistums ir sustos.
- Nuvalykite purkštuką rankomis minkštu šepetėliu. Paspaudus mygtuką „STOP“ purkštukas grįš į apsaugotą padėtį ir bus atliktas savaiminis valymas.

Įjungimas ir išjungimas

- Palaikykite mygtuką „STOP / ON-OFF“ ilgiau nei 4 sekundes – maitinimo indikatorius užges ir prietaisas visiškai išsijungs.
- Prietaisas vėl įjungiamas paspaudus bet kurį mygtuką.
- Prietaisas išsaugo visus ankstesnius nustatymus net ir dingus elektrai, todėl atkūrus maitinimą funkcijų iš naujo nustatyti nereikia.

Automatinis valymas

- Paspaudus mygtuką „AUTOMATINIS VALYMAS“ po 1 minutę veikia judantis plovimas ir šilto oro džiovinimas.
- Automatiškai nustatomas 3 vandens slėgio lygis, 2 šilto oro džiovintuvo temperatūros lygis ir 3 purkštuko padėties lygis. (Vandens slėgį, šilto oro temperatūrą ir purkštuko padėtį galima nustatyti pagal poreikį.)
- Įjungus automatinį valymą, aukščiausia vandens ir sėdynės temperatūra sumažinama iki vidutinės. (Vandens ir sėdynės temperatūrą galima keisti pagal poreikį.)
- Atšaukus automatinį valymą arba paspaudus mygtuką „STOP“, grąžinami ankstesni nustatymai.
- Naudinga funkcija pagyvenusiems, silpniems žmonėms ir vaikams.

Vaikams

- Iš eilės veikia 1 minutę judantis sėdmenų apiplovimas ir 1 minutę džiovinimas.
- Automatiškai nustatomas 3 vandens slėgio lygis, 2 džiovinimo temperatūros lygis ir 5 purkštuko padėties lygis. (Vandens slėgį, purkštuko padėtį ir temperatūrą galima nustatyti pagal poreikį.)
- Net jei prieš tai vandens ir sėdynės temperatūra buvo nustatyta į aukščiausią lygį, įjungus funkciją „VAIKAMS“ ji automatiškai sumažinama iki vidutinės. (Vandens ir sėdynės temperatūrą galima keisti pagal poreikį.)
- Pasibaigus funkcijai pasigirsta signalas.
- Pasibaigus funkcijai arba paspaudus mygtuką „STOP“ prietaisas automatiškai grįžta prie nustatymų, buvusių prieš įjungiant funkciją „VAIKAMS“.
- Patogi funkcija vaikams.

Apsauga nuo žemos temperatūros nudegimų

- Jei nustatyta aukščiausia temperatūra ir ant sėdynės sėdima ilgiau nei 30 minučių, sėdynės temperatūra sumažinama. (Ilgai sėdint galimi žemos temperatūros nudegimai.)
- Pakilus nuo sėdynės arba nustačius iš naujo temperatūra grįžta į nustatytą vertę.

Montavimas




Dėmesio prieš montuojant!


- **Patikrinkite, ar unitazo sėdynės dydis ir forma tinka montuoti.**
- **Patikrinkite, ar yra visi priedai.**
- **Nejunkite prietaiso į elektros tinklą, kol nebaigtas montavimas.**
- **Įžeminimą turi atlikti tik įgaliotasis specialistas.**

1 Nuimkite esamą unitazo sėdynę.

- Nuimkite esamą unitazo sėdynę ir dangtį, iš apačios atsukdami tvirtinimo veržles.
- Nuimtą sėdynę, dangtį ir veržles išsaugokite vėlesniam naudojimui.

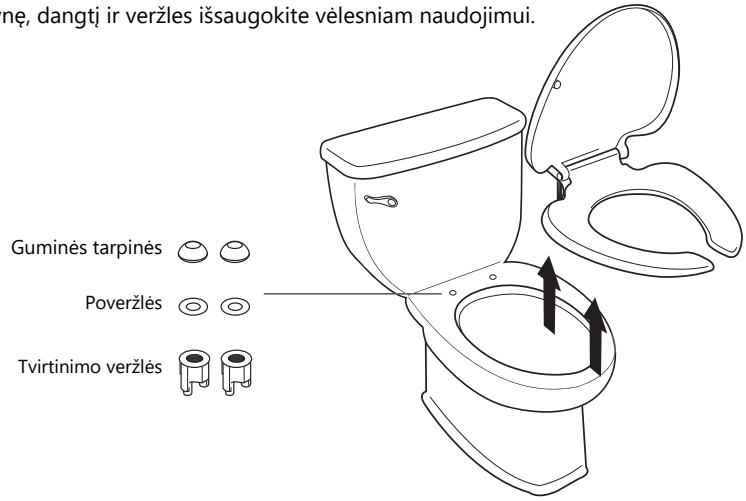


2 Užsukite vandenį pasukdami uždaromąjį vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę ir visiškai ištuštinkite unitazo vandens bakelį.

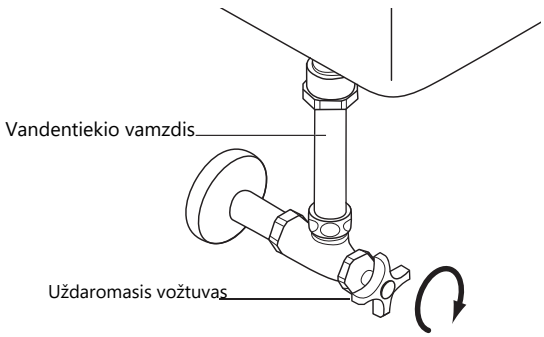




Montavimas

❸ Atjunkite vandens tiekimo žarną nuo uždaromojo vožtuvo ir sumontuokite trišakį.

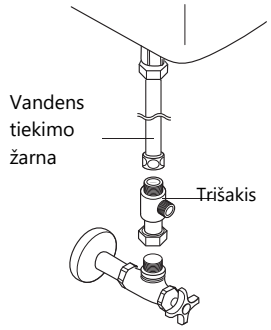


- Jei vamzdis nelankstus, trišakio sumontuoti negalima. Tokiu atveju reikia atskirai įsigyti ir sumontuoti lanksčią žarną (bakeliui).


❹ Paspauskite svirtelę ir nuimkite tvirtinimo plokštę nuo bidė unitazo.

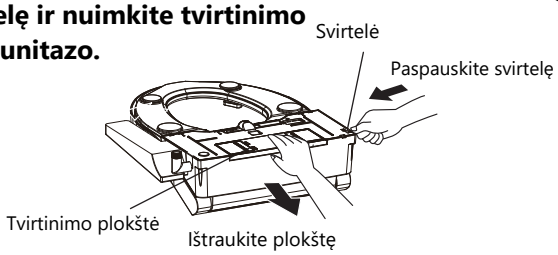


❺ Į unitazo sėdynės tvirtinimo angas įstatykite sandarinimo veržles.




- Jei dėl mažų tvirtinimo angų (mažesnių nei 14 mm arba 0,55 col.) sandarinimo veržlių įstatyti nepavyksta, naudokite kitas veržles ir poveržles. (Į komplektą įdėta tik viena standartinių sandarinimo veržlių pora.)

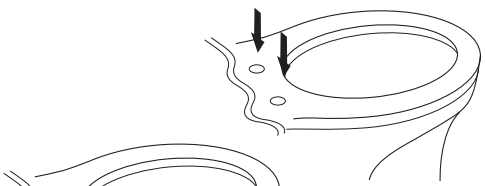

❻ Ant sandarinimo veržlių uždėkite poveržles.

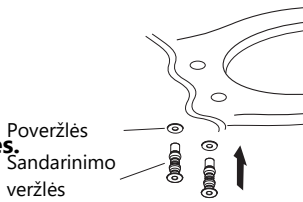


❼ Ant tvirtinimo plokštės uždėkite kampainius ir tvirtinimo varžtais pritvirtinkite plokštę.

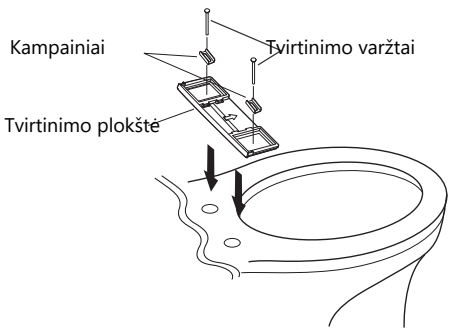

❽ Prijunkite lanksčią PVC žarną prie prietaiso.

❾ Pagal griovelius prietaiso apačioje užstumkite prietaisą ant tvirtinimo plokštės.


❿ Prijunkite lanksčią žarną prie trišakio.

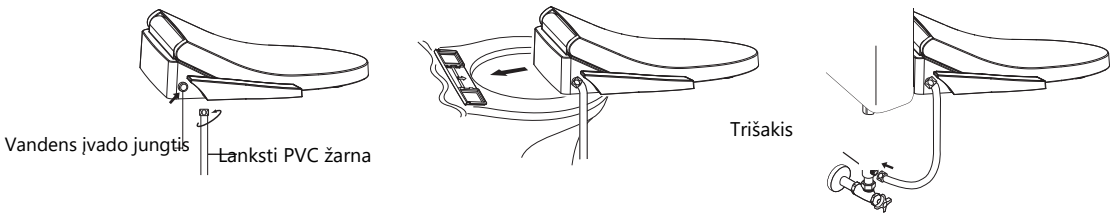

Bandomasis paleidimas

1 **Atsukite uždaromąjį vožtuvą sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.**

2 **Patikrinkite, ar pro jungiamąsias žarnas neteka vanduo.**

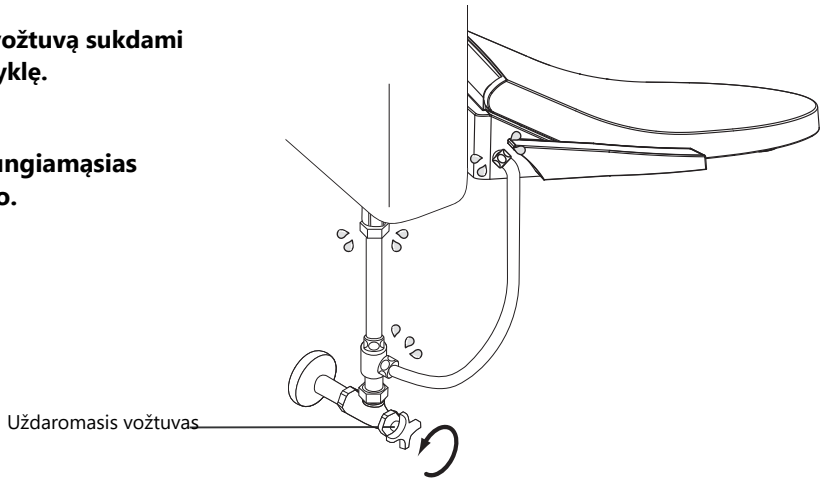

3 **Įkiškite maitinimo kištuką.**

- Jei įkišus kištuką maitinimo indikatorius neužsidega, paspauskite bet kurį mygtuką – prietaisas įsijungs.


ĮSPĖJIMAS

Prijungę prietaisą prie elektros tinklo, jo neapverskite ir nejudinkite. Galite patirti elektros smūgį.

4 **Kad vandens bakelis prisipildytų vandens, paspauskite prietaiso mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“. Prisipildžius bakeliui pasigirs vienas ilgas signalas.**

5 **Norėdami patikrinti vandens purškimą, uždėkite ranką ant sėdynės jutiklio ir paspauskite mygtuką „SĖDMENŲ“ arba „MOTERŲ“.**

*** Uždenkite purkštuką ranka, kad vanduo neaptaškytų aplinkos.**

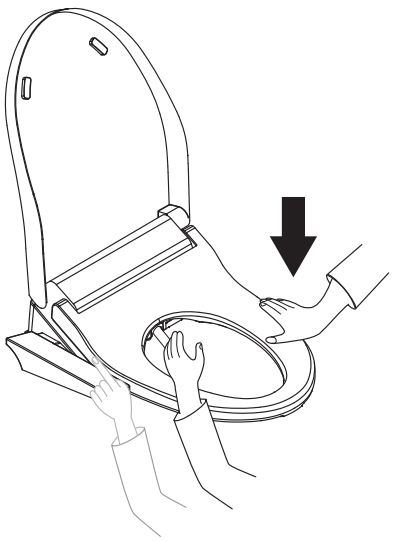


Išmontavimas


Jei prietaisą reikia nuimti (pavyzdžiui, perkeliant), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. **Ištraukite maitinimo kištuką.**
2. **Užsukite vandenį pasukdami uždaromąjį vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę ir visiškai ištuštinkite unitazo vandens bakelį.**
3. **Atjunkite lanksčią žarną nuo trišakio, nuimkite prietaisą nuo unitazo ir atsukite nuo unitazo tvirtinimo plokštę.**

Kad nuimtumėte prietaisą, spausdami svirtelę patraukite jį pirmyn, kaip parodyta paveikslėlyje.

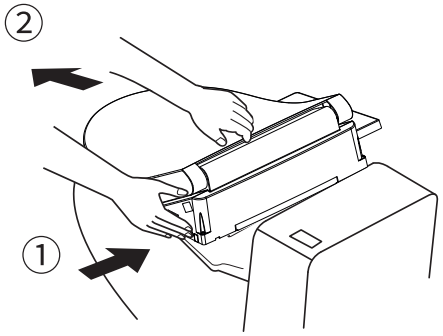


4. **Atsukite išleidimo kamštį prietaiso apačioje ir visiškai išleiskite iš bakelio vandenį.**

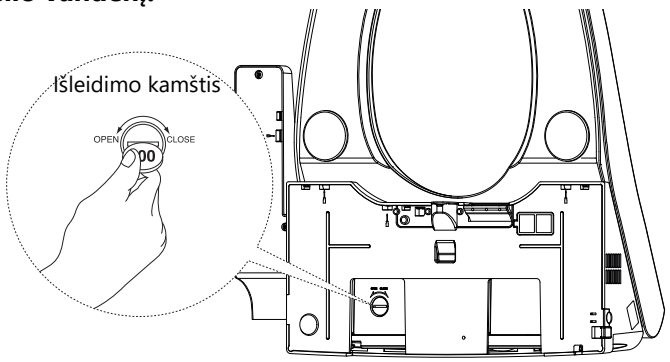

5. **Atjunkite lanksčią PVC žarną ir trišakį.**
6. **Prijunkite vandens tiekimo žarną prie uždaromojo vožtuvo.**
7. **Atsukite uždaromąjį vožtuvą prieš laikrodžio rodyklę ir patikrinkite, ar jungtys nepraleidžia vandens.**
8. **Sumontuokite atgal originalią unitazo sėdynę ir dangtį.**


Filtro sietelio valymas

1. **Užsukite vandenį pasukdami uždaromąjį vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę ir visiškai ištuštinkite unitazo vandens bakelį.**
2. **Atjunkite lanksčią PVC žarną nuo vandens įvado jungties.**
   Jei unitazo forma neįprasta, žarnos gali nepavykti lengvai atjungti.
   Tokiu atveju pirmiausia nuimkite prietaisą nuo unitazo, o paskui atjunkite žarną nuo įvado jungties.
3. **Išimkite sietelį iš vandens įvado jungties, jį išvalykite ir įstatykite atgal.**
   (Jei sietelio nepavyksta ištraukti ranka, pasitelkite reples.)
4. **Prijungę žarną prie įvado jungties, atsukite vandens tiekimo vožtuvą sukdami jį kairėn.**

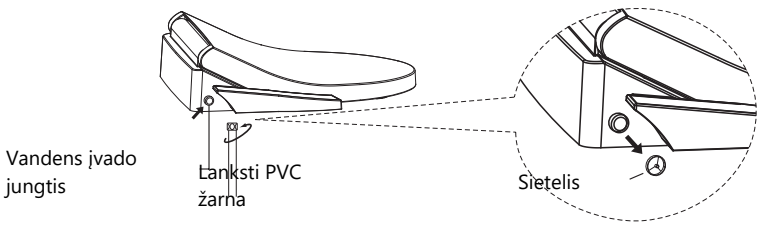


Purkštuko valymas


1. **Palaikykite mygtuką „PURKŠTUKO VALYMAS“ ilgiau nei 4 sekundes.**
   Purkštukas išsistums ir sustos.
2. **Nuvalykite purkštuką rankomis minkštu šepetėliu. Kad purkštukas grįžtų į apsaugotą padėtį, paspauskite mygtuką „STOP“.**
   Tada automatiškai įsijungs savaiminis purkštuko valymas.

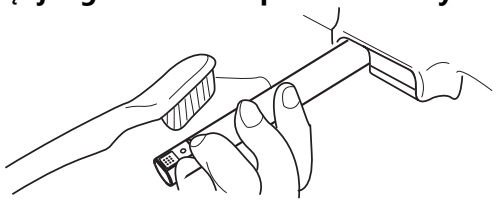


Išorės valymas

- **Prietaiso korpusas pagamintas iš plastiko, kurį gali pažeisti šveitikliai, chemikalai ir panašios priemonės. Nenaudokite jokių chemikalų.**
- **Valykite prietaisą gerai nugręžta drėgna minkšta šluoste. Nepurkškite ant prietaiso vandens.**
- **Prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką. Saugokitės, kad vanduo neaptaškytų kištuko ar elektros lizdo.**
- **Liečiant elektros lizdą šlapiomis rankomis galima patirti elektros smūgį.**

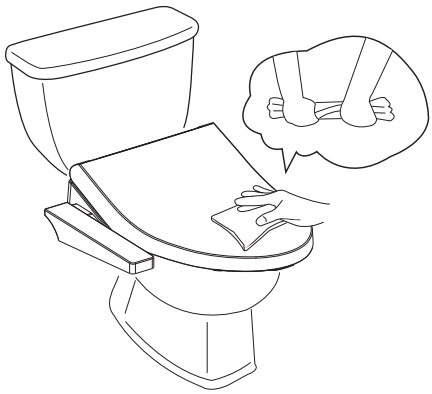


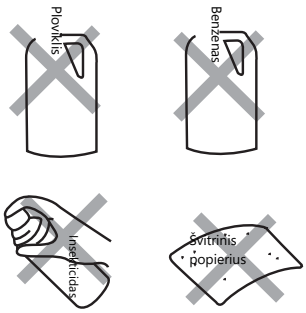

Vandens bakelio ištuštinimas

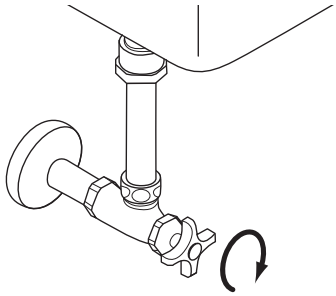



1. **Pirmiausia ištraukite maitinimo kištuką.**
2. **Užsukite uždaromąjį vožtuvą pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.**
3. **Po išleidimo žarna pastatykite indą (4 l), atsukite išleidimo kamštį ir visiškai ištuštinkite vandens bakelį.**

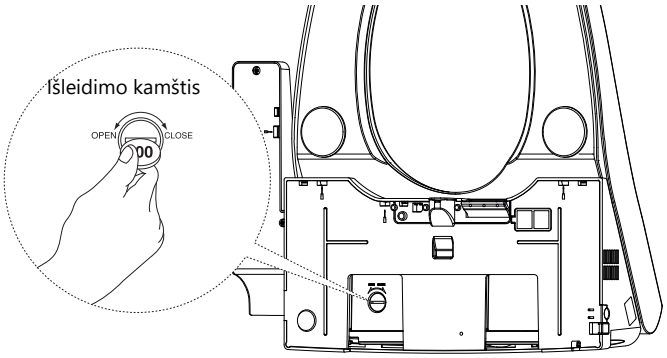

Apsauga nuo užšalimo žiemą

1. **Įkiškite maitinimo kištuką ir patikrinkite, ar prietaisas įjungtas.**
2. **Neišjunkite vandens šildymo – nustatykite žemiausią arba aukštesnį vandens temperatūros lygį.**
3. **Jei prietaiso ilgai nenaudosite, ištuštinkite vandens bakelį.**

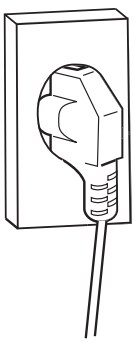

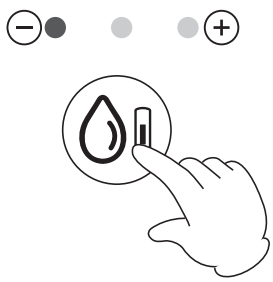

Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą patikrinkite šiuos dalykus:

Gedimo aprašymas	Galimos priežastys
Prietaisas visai neveikia	• Prietaisas išjungtas. → Patikrinkite paspausdami bet kurį mygtuką. • Neįkištas maitinimo kištukas. • Dingusi elektra.
Neveikia SĖDMENŲ, MOTERŲ, DŽIOVINIMO ir AUTOMATINIO VALYMO funkcijos	• Ant sėdynės uždėtas užvalkalas ar padėtas koks nors daiktas. → Patikrinkite, ar ant sėdynės paviršiaus nieko nepadėta. Prietaisas pradeda veikti tik tada, kai naudotojo oda liečia sėdynės jutiklį.
Nepurškiamas vanduo	• Užsuktas uždaromasis vožtuvas. • Nutrūkęs vandens tiekimas.
Silpnas vandens slėgis	• Nustatytas mažiausias vandens slėgio lygis. • Užsikimšęs arba apkalkėjęs vandens sietelis ar purkštuko galvutė. **Norėdami nuimti purkštuko galvutę, viena ranka laikykite purkštuką, o kita nutraukite galvutę į priekį. Pusei dienos įmerkite ją į actą arba kalkių šalinimo priemonę. Paskui vėl užmaukite galvutę ant purkštuko.**
Žema vandens temperatūra	• Vandens šildymas išjungtas arba nustatytas žemiausias lygis. • Nustačius vidutinį vandens slėgį šiltas vanduo tiekiamas maždaug 40 sekundžių. Kad vanduo vėl įšiltų iki pasirinktos temperatūros, reikia maždaug 3 minučių.
Nešyla sėdynė	• Sėdynės šildymas išjungtas arba nustatytas žemiausias lygis.
Nešyla džiovintuvo oras	• Džiovintuvo šildymas išjungtas arba nustatytas žemiausias lygis.

Jei vanduo kietas, prieš prietaisą rekomenduojame sumontuoti apsaugos nuo kalkių filtrą.

Techniniai duomenys

Rodiklis			Popodusche NB16D
Maitinimo įtampa			220–240 V~, 50/60 Hz
Maks. naudojama galia			1060–1280 W
Maitinimo laido ilgis			1,4 m
Vandens prijungimas			Tiesioginė jungtis prie vandentiekio
Vandens slėgis			98–735 kPa (0,98–7,35 bar)
Apiplovimo funkcijos	Vandens srautas	Sėdmenų	0,76 l/min
		Moterų	0,76 l/min
	Vandens slėgio reguliavimas		5 lygiai
	Vandens temp. reguliavimas		Įprasta temperatūra, 34 °C, 37 °C, 40 °C
	Šildymo galia		1000–1209 W
	Apsaugos įtaisai		Terminis saugiklis, termostatas, vandens lygio jutiklis
Sėdynės šildymas	Temperatūros reguliavimas		Įprasta temperatūra, 35 °C, 38 °C, 40 °C
	Šildymo galia		55–65 W
	Apsaugos įtaisai		Terminis saugiklis
Džiovinimas	Temperatūros reguliavimas		Įprasta temperatūra ~ 50 °C (5 lygiai)
	Šildymo galia		195–232 W
	Apsaugos įtaisai		Terminis saugiklis, bimetalinis
Tiekiamo vandens temperatūra			3 °C ~ 35 °C
Aplinkos temperatūra			3 °C ~ 40 °C
Gaminio matmenys			(P) 456 x (I) 535 x (A) 143 mm
Svoris			4,8 kg

Garantija

Gaminio garantinis talonas

- Garantuojame, kad įprastomis sąlygomis naudojami mūsų gaminiai neturi gamybos defektų, ir suteikiame jiems dvejų (2) metų garantiją nuo pirkimo dienos. Ši garantija galioja tik pirmajam pirkėjui.

- Atsiradus gaminio gedimui kreipkitės į pardavėją arba mūsų techninės priežiūros tarnybą.

Gaminio pavadinimas	Popodusche	Modelis	NB16
Pirkimo data		Serijos numeris	
Pirkėjo vardas		Garantijos trukmė	2 metai nuo pirkimo

< Nemokamo aptarnavimo sąlygos >

- Jei garantiniu laikotarpiu gaminys sugenda naudojamas įprastai, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje, įspėjimuose, ženklinime ir pan., jis taisomas nemokamai.

- Net ir garantiniu laikotarpiu nemokamas aptarnavimas netaikomas šiais atvejais:

(1) Pažeidimai, atsiradę dėl pirkėjo neatsargumo ar kaltės, taip pat gedimai ar pažeidimai dėl netinkamo remonto ar prietaiso perdirbimo.
(2) Gedimai ar pažeidimai dėl gaisro, dujų, potvynio, žemės drebėjimo, žaibo ar kitų stichinių nelaimių, užterštumo arba netinkamo elektros tiekimo.
(3) Gedimai ar pažeidimai dėl naudojimo ne buityje (ilgalaikis viešas naudojimas, naudojimas transporto priemonėje, montavimas laive ir pan.).
(4) Gedimai ar pažeidimai dėl netinkamo elgesio gabenant gaminį po pirkimo.
(5) Gedimai ar pažeidimai, atsiradę išmontuojant jau sumontuotą gaminį.
(6) Natūralus susidėvinčių dalių nusidėvėjimas (tarpinės, filtrai ir pan.).
(7) Pakartotinis gaminio montavimas pirkėjo pageidavimu.
(8) Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą atidžiai perskaitykite šią instrukciją – už nereikalingus meistro iškvietimus bus išrašyta sąskaita.

MZ-PODEX
GmbH & Co.KG

MZ-PODEX
GmbH & Co. KG

Ornachstr. 8
D-87538 Fischen/Allgäu
T +49 8326 3867830
F +49 8326 3867835
info@popodusche.de
www.popodusche.de

6522-0468-00
Rev.3