
# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

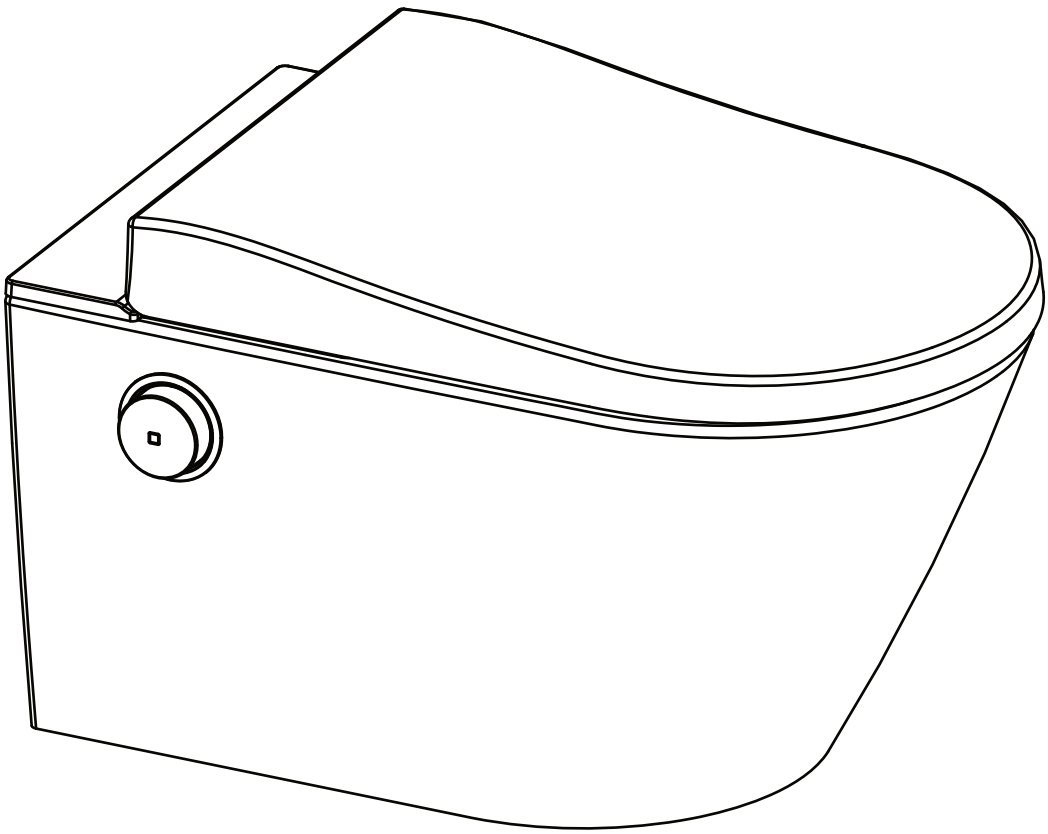

## Popodusche PRO 3.0

# Saugos nurodymai

## ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

Tiekėjas neatsako už žalą, atsiradusią nesilaikant šių nuostatų:
1. Šis gaminys yra elektros prietaisas, kurį būtina prijungti prie įžeminimo sistemos.
2. Neįgalūs asmenys arba asmenys, neturintys reikiamų žinių (taip pat vaikai), šiuo prietaisu neturėtų naudotis be priežiūros.
3. Šis gaminys yra elektros prietaisas, todėl jį būtina montuoti laikantis galiojančių reikalavimų.

**Visada užtikrinkite gerą vonios kambario vėdinimą.**

## SAUGOS NURODYMAI





1. Nekiškite ir netraukite elektros kištuko šlapiomis rankomis.
Priešingu atveju kyla elektros smūgio pavojus.

2. Nepažeiskite maitinimo laido ir kištuko.
Priešingu atveju kyla elektros smūgio, trumpojo jungimo ir gaisro pavojus.

3. Nenaudokite atsilaisvinusio elektros lizdo.
Priešingu atveju kyla elektros smūgio ir gaisro pavojus.


4. Elektros jungtis turi atitikti galiojančius reikalavimus.
Priešingu atveju gaminys gali sugesti arba kilti gaisras.




5. Neardykite gaminio, jei neturite reikiamų specialių žinių.
Priešingu atveju kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus.

6. Saugokite, kad ant gaminio ir elektros kištuko nepatektų vandens, valymo priemonių ar šlapimo.
Priešingu atveju kyla elektros smūgio pavojus.

7. Jungtis montuokite laikydamiesi joms nustatytos krypties.
Priešingu atveju gaminys gali sugesti.

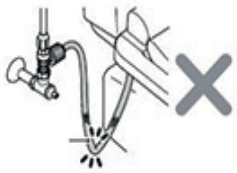

8. Nelenkite, nedeformuokite ir nespauskite įvado žarnos.
Priešingu atveju kyla vandens nuotėkio pavojus.

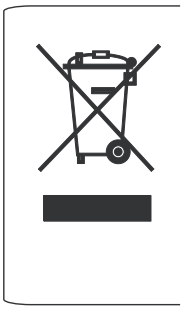


Šis ženklas ant gaminio ar jo aprašymo rodo, kad pasibaigus jo naudojimo laikui, jo negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte aplinkos taršos ir žalos sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, prašome šį prietaisą atskirti nuo kitų atliekų ir atiduoti perdirbti, taip skatinant tausų medžiagų pakartotinį panaudojimą.


# Techninė informacija


## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


| | | |
|---|---|---|
| **Dušas** | Sėdmenų dušas | |
| | Moterų dušas | |
| | Osciliuojanti čiurkšlė | |
| | Pulsuojanti čiurkšlė | |
| | Osciliuojanti ir pulsuojanti čiurkšlė | |
| | Reguliuojama vandens temperatūra | 5 pakopos (numatyta 3) |
| | Reguliuojamas čiurkšlės stiprumas | 5 pakopos (numatyta 3) |
| | Reguliuojama čiurkšlės padėtis | 5 pakopos (numatyta 5) |
| **Šiltas oras** | Džiovinimas oru | |
| | Reguliuojama džiovinimo temperatūra | 5 pakopos (numatyta 3) |
| **Higiena** | Kvapų ištraukimas | |
| | Savaiminis purkštuko valymas | |
| | Rankinis purkštuko valymas | |
| | Naudotojų profiliai | 2 naudotojai |
| | Naktinis apšvietimas | |
| | Kalkių šalinimas | |
| | Išmanus energijos taupymas | |
| | Sklandžiai užsidarantis dangtis | |
| | Valdymo mygtukas | |
| | Nuotolinio valdymo pultelis | |
| | Klozetas be apvado | |
| | Vandens jungtis | G 3/8" |
| | Vardinė įtampa | 240 V, 50/60 Hz |
| | Galia | 950 W |
| | Maitinimo laido ilgis | 1,80 m |
| | Vandens tiekimo slėgis | 0,07 - 0,75 MPa (0,7-7,5 bar) |
| | Vandens tiekimo temperatūra | 4°C - 35°C |
| | Darbinės temperatūros diapazonas | 4°C - 40°C |
| | Apsaugos laipsnis | IPX4 |
| | Vandens srautas | 350–650 mililitrų per minutę |
| **Dušo nustatymai** | Vandens temperatūra | 31°C - 39°C |
| | Plovimo ciklas | 2 minutės |
| | Šildymo būdas | Karšto vandens talpykla |
| | Maksimali kaitinimo galia | 1200 W |
| | Apsaugos įtaisai | Terminės apsaugos saugikliai, lygio jungiklis, termostatas |
| | Atbulinio srauto apsauga | Oro tarpas pagal EN1717 |
| **Džiovinimo įrenginys** | Maksimalus oro greitis | 5 m/s |
| | Maksimali džiovinimo galia | 280 W |
| | Džiovinimo ciklas | 3 minutės |
| | Šilto oro temperatūros diapazonas | žema (apie 35 °C) – aukšta (apie 50 °C) |
| | Apsaugos įtaisai | Terminės apsaugos saugikliai, termostatas |
| | Kvapų sugerties metodas | Diatomitas (Diatom pure) |
| | Apsauginis įtaisas | Įžeminimo apsauga |
| | Grynasis svoris | 32 kg |
| | Matmenys | P 384 x G 593 x A 380 mm |

# Matmenų brėžiniai

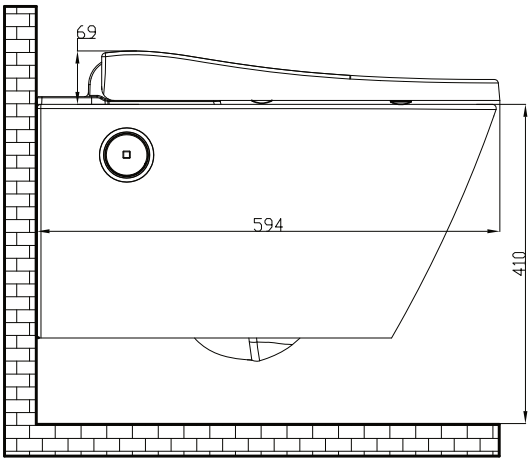


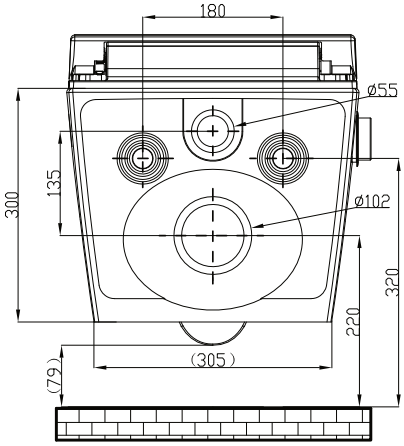


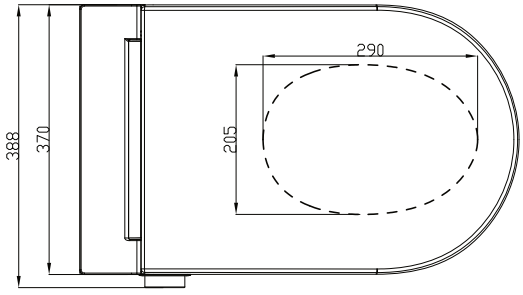
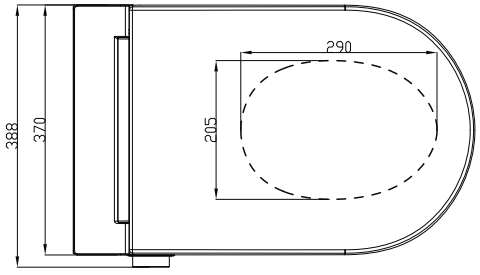


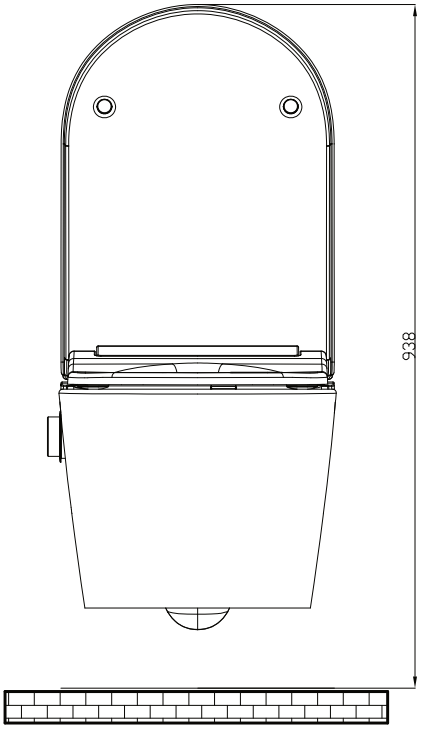
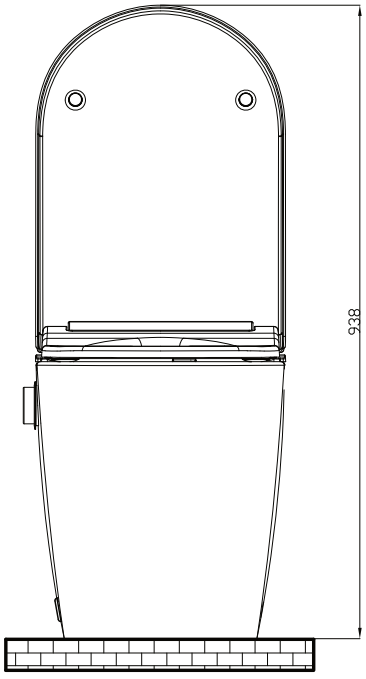



# Matmenų brėžiniai

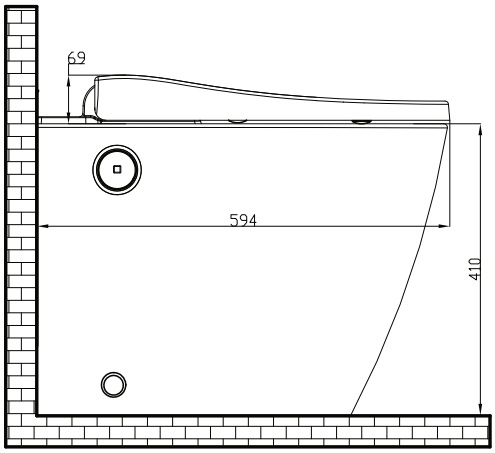


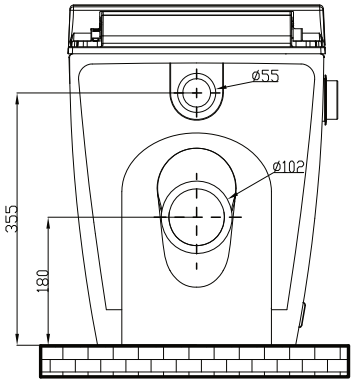



# Gaminio apžvalga



# Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

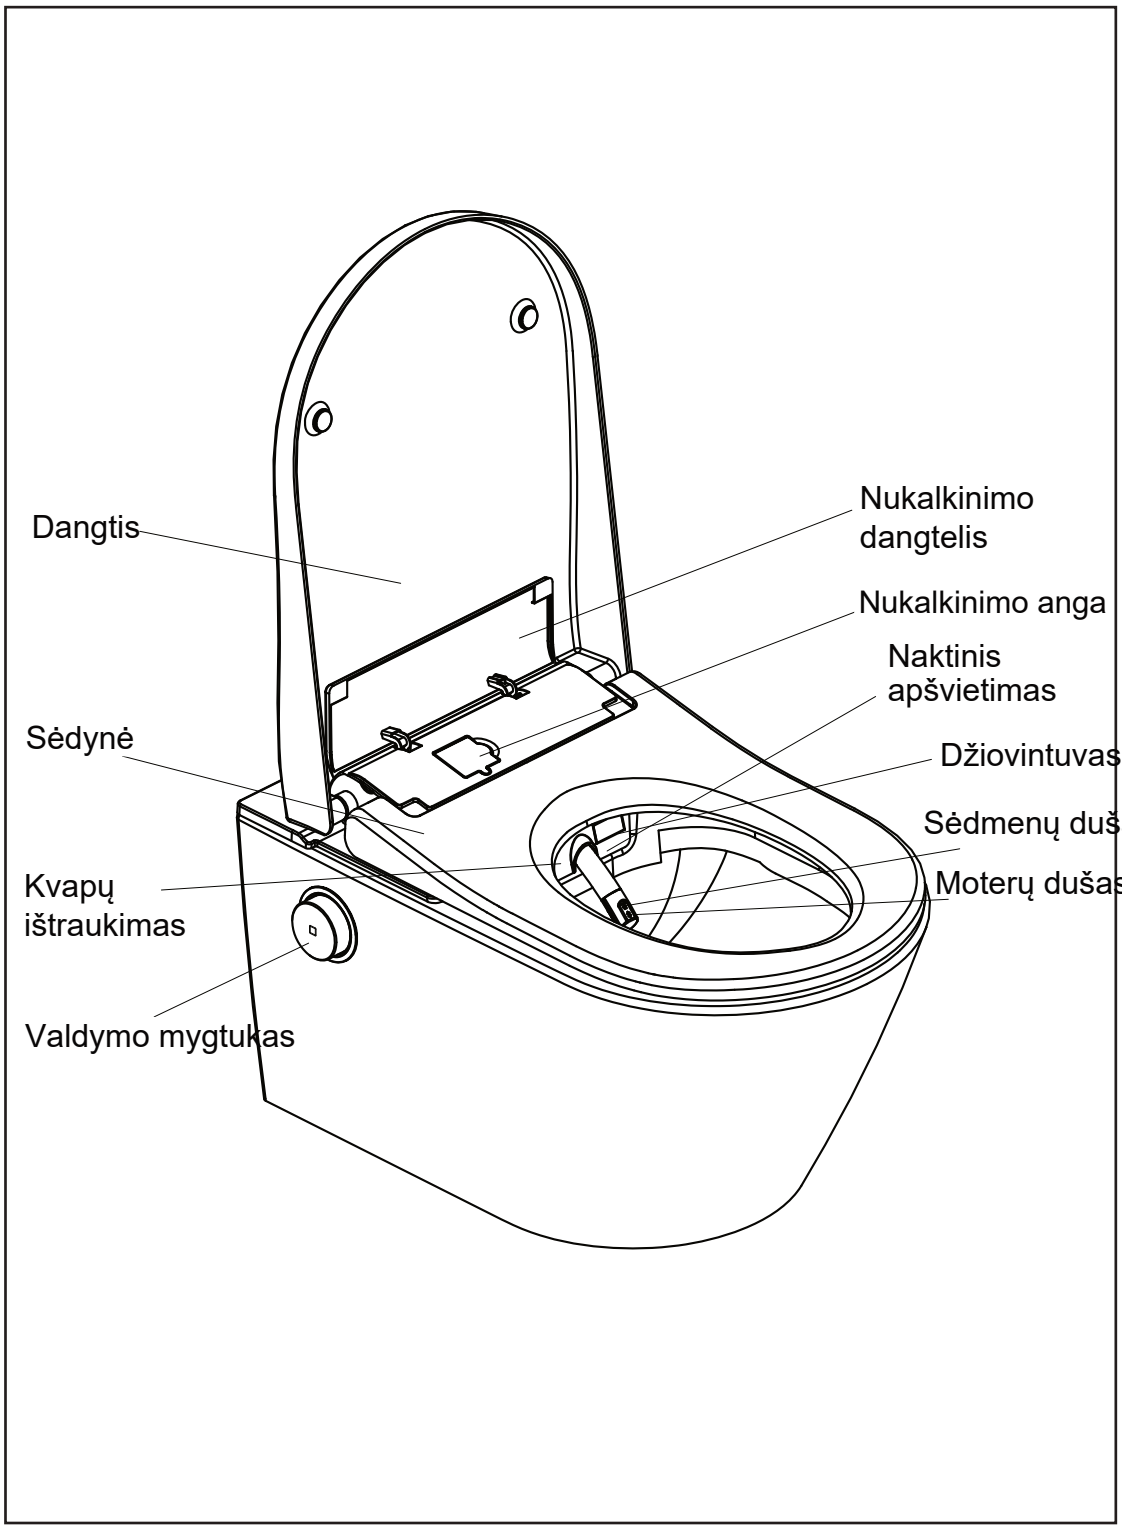


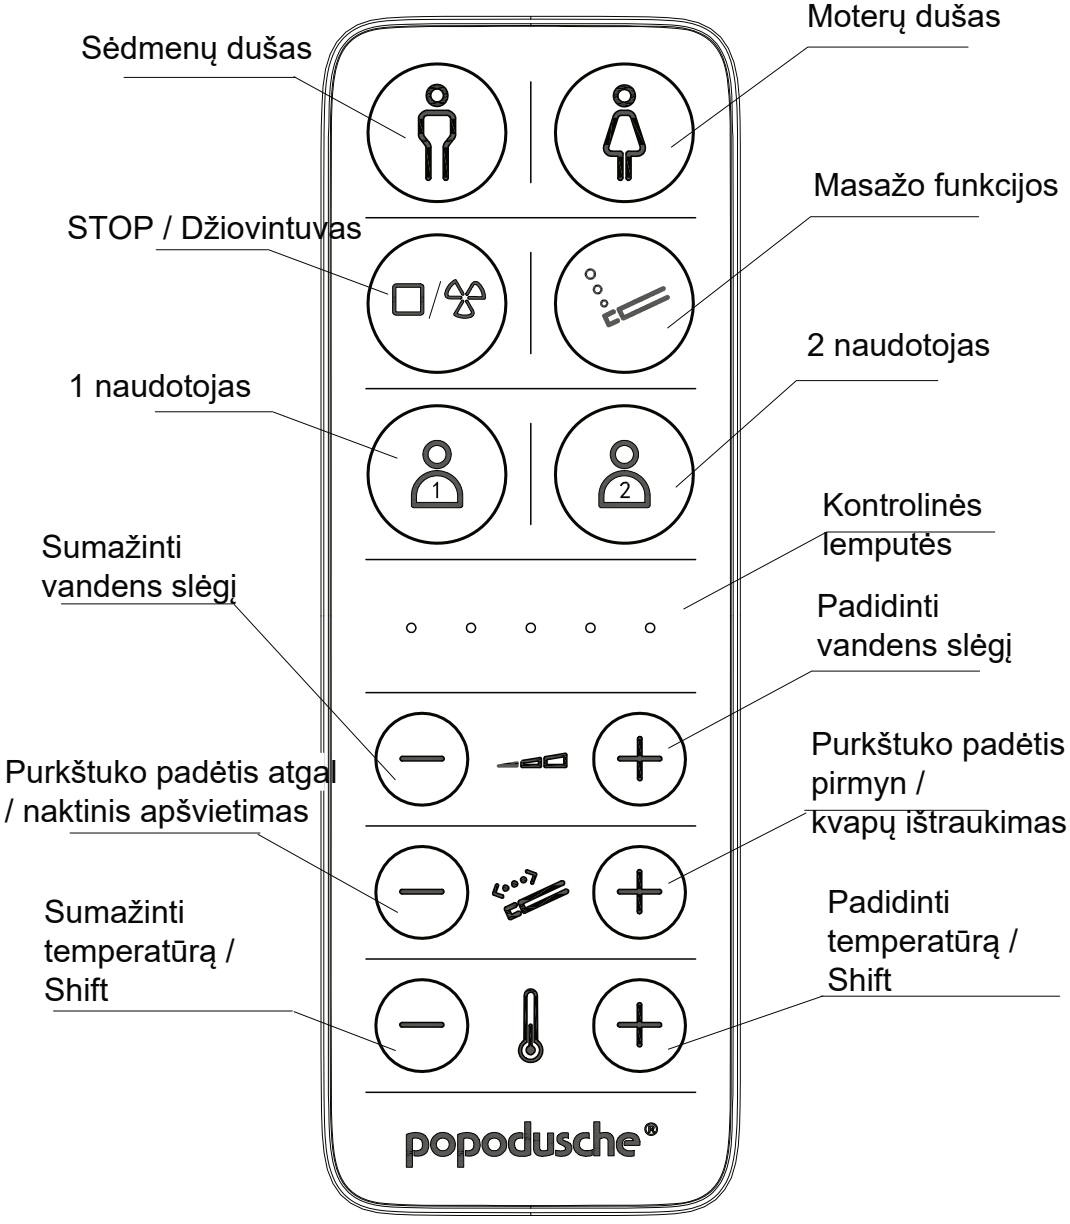
PASTABA Nuotolinio valdymo pulteliui reikia 2 baterijų (tipas 3V CR2032)

# Funkcijos

## ● Sėdmenų dušas / moterų dušas

Norėdami įjungti dušą, paspauskite pultelio mygtuką „Sėdmenų dušas“ arba „Moterų dušas“.
Procesas automatiškai sustoja po 2 minučių, arba
jį galite bet kada rankiniu būdu sustabdyti paspausdami mygtuką „STOP“.

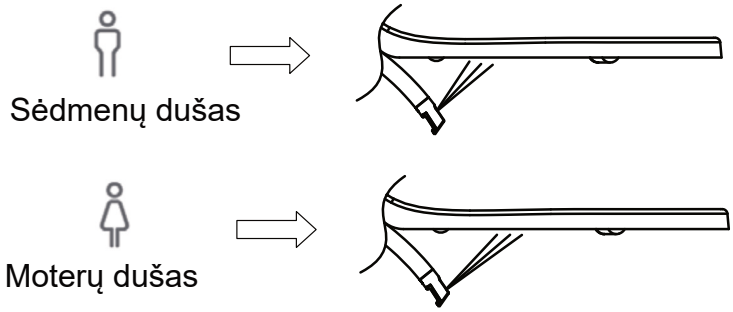


**ARBA**

Sėdmenų dušą taip pat galite įjungti valdymo mygtuku. Tam vieną kartą paspauskite valdymo mygtuko vidurį. Po 2 minučių procesas automatiškai baigiasi.

Pakartotinai paspaudę mygtuką, funkciją galite išjungti bet kada.



Sėdmenų dušas / STOP

## ● ŠILTO ORO DŽIOVINTUVAS

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „STOP / Džiovintuvas“.
Džiovinimas trunka 3 minutes ir po to
automatiškai baigiasi.
Pakartotinai paspaudus mygtuką, procesą galima baigti anksčiau.



• **Masažinis dušas**


Nuotolinio valdymo pultelio mygtuku „Masažas“ galite pasirinkti norimą čiurkšlės funkciją.



Osciliuojanti: kai šviečia viena kontrolinė lemputė.

Pulsuojanti: kai šviečia dvi kontrolinės lemputės.

Osciliuojanti ir pulsuojanti: kai šviečia trys kontrolinės lemputės.

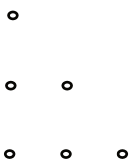

● **STOP**

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „STOP“, kad rankiniu būdu sustabdytumėte plovimą arba džiovinimą.



**ARBA**

Paspauskite valdymo mygtuko vidurį, kad sustabdytumėte plovimą arba džiovinimą.




### • Vandens čiurkšlės stiprumo nustatymas

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „Sumažinti vandens slėgį“ arba „Padidinti vandens slėgį“, kad
nustatytumėte čiurkšlės stiprumą.



**ARBA**

Vandens kiekį taip pat galite valdyti sukdami valdymo mygtuką. Sukant pagal laikrodžio rodyklę čiurkšlė stiprėja, o sukant prieš laikrodžio rodyklę – silpnėja.

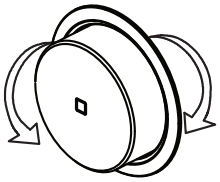

silpninti stiprinti

### • Džiovintuvo galios nustatymas

Kol veikia džiovinimo funkcija, džiovintuvo galią galite
nustatyti paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „Sumažinti vandens slėgį“ arba „Padidinti
vandens slėgį“.



### • Purkštuko padėties nustatymas

Paspausdami mygtuką „Purkštuko padėtis pirmyn“ arba „Purkštuko padėtis atgal“ galite nustatyti purkštuko padėtį.



Numatytoji padėtis yra 5

**ARBA**

Padėtį taip pat galite reguliuoti valdymo mygtuku.

Tam paspauskite mygtuką į vidų ir tuo pačiu metu sukite norima kryptimi.



atgal pirmyn

# Nustatymai

**• Vandens temperatūros nustatymas**

Šį nustatymą galima keisti tik veikiant sėdmenų arba moterų dušui.



Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „Padidinti temperatūrą“ arba „Sumažinti temperatūrą“, kad sureguliuotumėte temperatūrą.

**• Džiovintuvo temperatūros nustatymas**

Šį nustatymą galima keisti tik veikiant džiovinimo funkcijai.




Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „Padidinti temperatūrą“ arba „Sumažinti temperatūrą“, kad sureguliuotumėte džiovintuvo temperatūrą.

**• Kvapų ištraukimo pagrindiniai nustatymai.**

Kvapų ištraukimas įsijungia, kai naudotojas atsisėda. Šis procesas baigiasi praėjus minutei nuo pasitraukimo nuo klozeto.

Palaikykite paspaudę mygtuką „Shift“ ir tada paspauskite mygtuką „Kvapų ištraukimas“. Pakartotinai paspaudus funkcija įjungiama arba išjungiama.

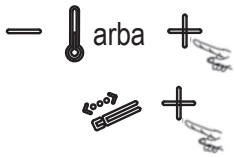


Kontrolinės lemputės rodo esamą nustatymą.

Kvapų ištraukimas išjungtas


Kvapų ištraukimas įjungtas

**ARBA**

Atidarykite dangtį ir atsisėskite ant sėdynės (aktyvus sėdėjimo jutiklis)


Paspauskite mygtuką į vidų ir tuo pačiu metu sukite norima kryptimi.

Sukant pagal laikrodžio rodyklę, kvapų ištraukimas įsijungia. Sukant prieš laikrodžio rodyklę, jis išsijungia.

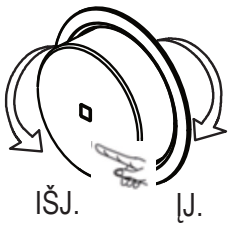

# Nustatymai

## • Naktinio apšvietimo nustatymas

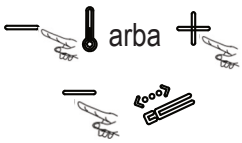



Palaikykite paspaudę mygtuką „Shift“ ir tada paspauskite mygtuką „Naktinis apšvietimas“. Pakartotinai paspaudus funkcija įjungiama arba išjungiama.
Kontrolinės lemputės rodo, ar apšvietimas įjungtas.
Naktinis apšvietimas išjungtas
Naktinis apšvietimas įjungtas

**ARBA**

Atidarykite dangtį (neaktyvus sėdėjimo jutiklis)

Sukite mygtuką prieš laikrodžio rodyklę, kad įjungtumėte apšvietimą. Sukdami mygtuką dar kartą prieš laikrodžio rodyklę apšvietimą išjungsite.

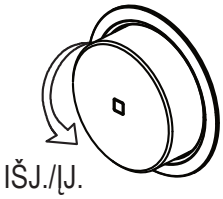



## • Garso signalo nustatymas

Atidarykite dangtį

Paspauskite mygtuką į vidų ir tuo pačiu metu sukite norima kryptimi.

Sukant pagal laikrodžio rodyklę, garso signalas įsijungia. Sukant prieš laikrodžio rodyklę, jis išsijungia.

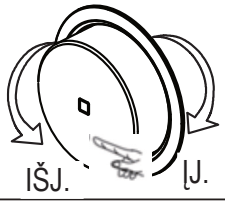


## • Prietaiso išjungimas / įjungimas

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite valdymo mygtuką paspaustą bent 6 sekundes.

Norėdami vėl įjungti prietaisą, dar kartą paspauskite ir laikykite valdymo mygtuką paspaustą 6 sekundes.



## • Naudotojo atmintis

### 1. Naudotojo nustatymo išsaugojimas




Išsaugoti galima tik čiurkšlės stiprumą, purkštuko padėtį ir temperatūrą.




Pirmiausia nustatykite norimus parametrus.
Nustatę optimalius parametrus, palaikykite paspaudę mygtuką „1 naudotojas“ arba „2 naudotojas“ ilgiau nei tris sekundes, kad nustatymai būtų išsaugoti tam naudotojui.
Po to baikite plovimą paspausdami mygtuką Stop ant nuotolinio valdymo pultelio.








### 2. Naudotojo nustatymų iškvietimas

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „1 naudotojas“ arba „2 naudotojas“, kad iškviestumėte išsaugotus nustatymus, ir tada įjunkite plovimą.

# Priežiūra

| | |
|---|---|
| Kasdien | Vandens lašus nuvalykite minkšta, pūkelių nepaliekančia šluoste, kad išvengtumėte kalkių dėmių |
| Kas savaitę | Nuvalykite visus paviršius ir kampus, prireikus ir purkštuką. Žr. skyrių „Purkštuko valymas“. |
| Kas mėnesį | Klozeto keramiką valykite mažai rūgšties turinčia valymo priemone |
| Kas 4–6 mėnesius | Nukalkinkite prietaisą, žr. skyrių „Prietaiso nukalkinimas“. |
| Kas 1–2 metus | Pakeiskite vandens filtrą ir aktyvintos anglies filtrą |

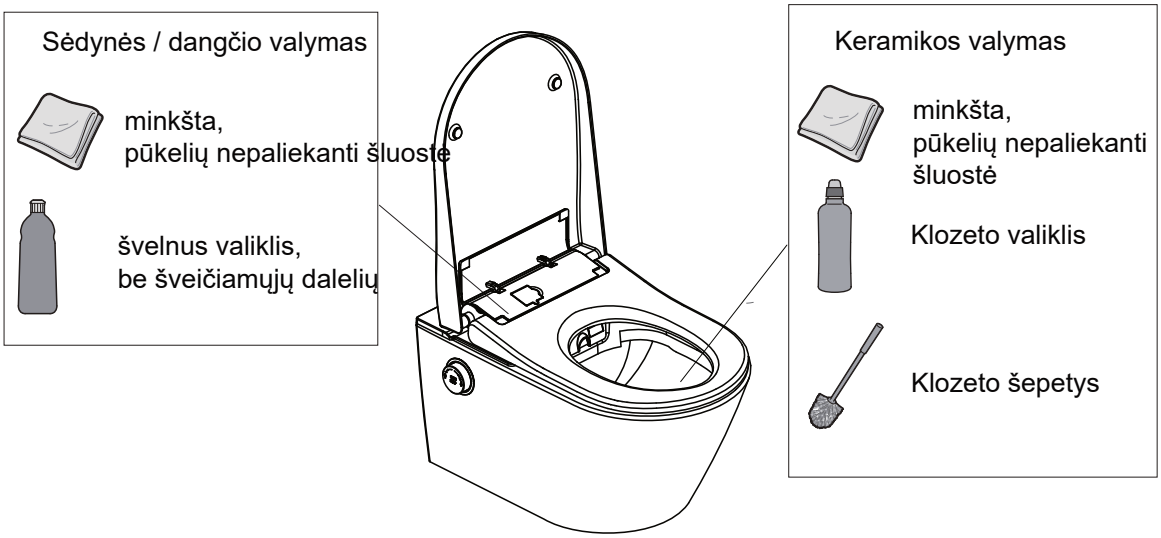



PASTABA


Jei prietaisas nenaudojamas ilgiau nei 72 val., prieš pirmą naudojimą automatiškai įsijungia savaiminis valymas ir higieninis skalavimas. Jis trunka apie 5 minutes.
Šią funkciją galite sustabdyti paspausdami mygtuką „STOP“ ant nuotolinio valdymo pultelio arba valdymo mygtuko.


# Purkštuko valymas


- Savaiminis valymas automatiškai įsijungia prieš ir po kiekvieno naudojimo.


Norėdami rankiniu būdu išvalyti purkštuką, atlikite šiuos veiksmus:
1.) atidarykite sėdynę ir dangtį
2.) pasukite valdymo mygtuką pagal laikrodžio rodyklę į priekį
3.) purkštukas išsikiš ir prasidės higieninis skalavimas (apie 5 minutes)
4.) nutraukite purkštuko galvutę tiesiai į priekį ir ją nuvalykite
5.) uždėkite purkštuko galvutę atgal ant dušo svirties ir paspauskite mygtuką „STOP“ ant valdymo mygtuko.

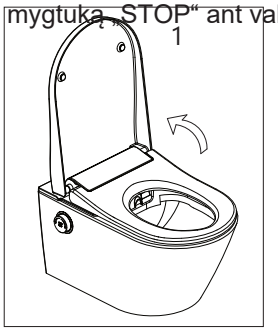

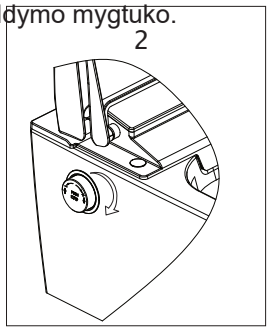


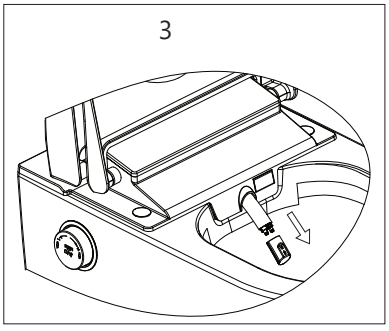
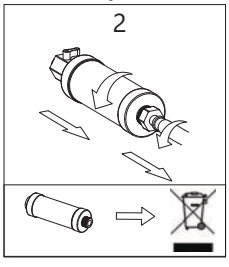


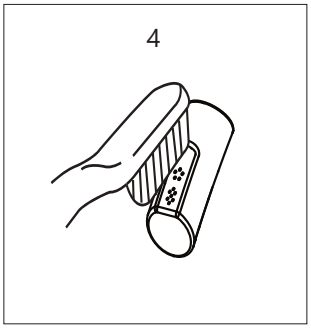
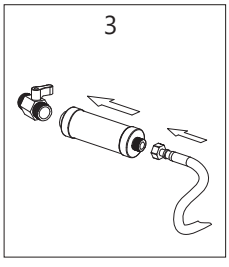

## Vandens filtro keitimas

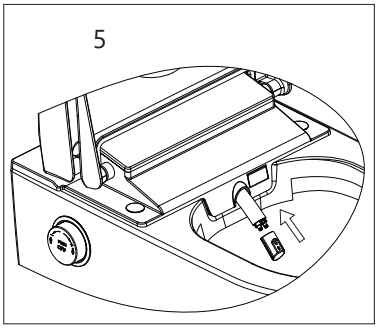
Filtrą reikėtų keisti kas 1–2 metus.

Jei čiurkšlės vandens slėgis tampa per silpnas, tai gali reikšti, kad reikia pakeisti filtrą.

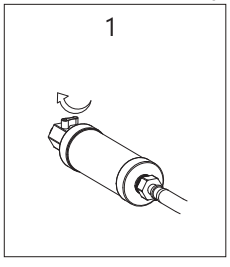


# Prietaiso nukalkinimas

- Prietaisą nukalkinkite kas 4–6 mėnesius, priklausomai nuo naudojimo dažnumo ir vandens kokybės.
- Kol vyksta nukalkinimo programa, dušo klozetu naudotis negalima.
- Nukalkinimo programa trunka apie 30 minučių. Šiuo metu prietaisas skleidžia garsus, o valdymo mygtukas mirksi raudonai.

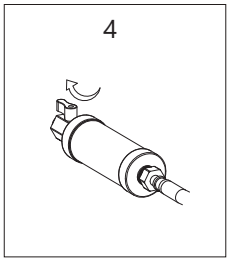Naudokite tinkamą skystą kalkių šalinimo priemonę (pvz., kavos aparatams skirtą kalkių šalinimo priemonę)

DĖMESIO Dėmesio! Agresyvios kalkių šalinimo priemonės gali būti pavojingos jums ir pačiam prietaisui.


Atidarykite viršutinį prietaiso dangtelį

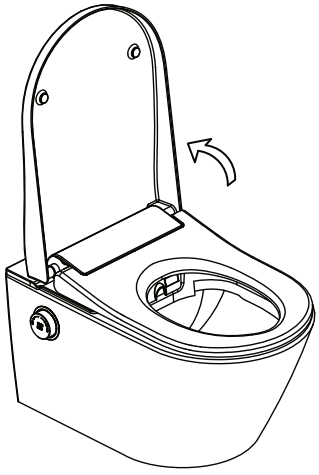




Atidarius dangtelį, iš purkštuko išteka šiek tiek vandens.

Atidarykite guminį dangtelį ir atlenkite jį į šoną

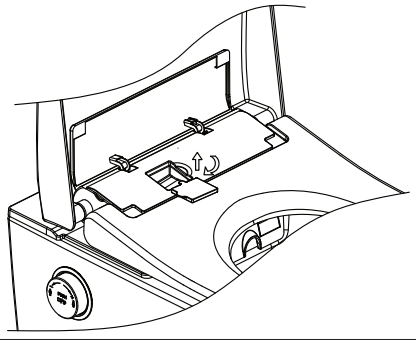


Įpilkite skysto kalkių šalinimo priemonės. Kiekis nuo 100 iki 150 ml

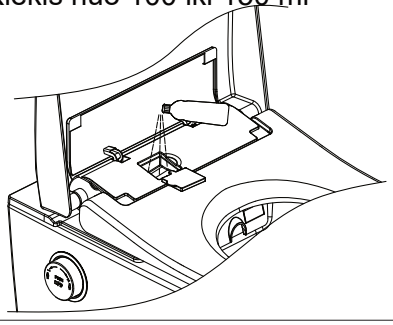

# Prietaiso nukalkinimas

Uždarykite guminį dangtelį
ir viršutinį dangtelį

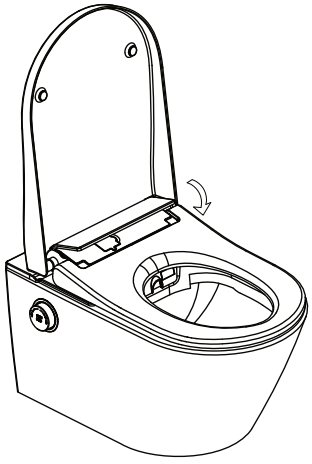


Uždarius dangtelį, prasideda
nukalkinimo procesas.
Jo metu klozetu vis tiek
galite naudotis, tik be dušo
funkcijų.
Procesas trunka apie 30 minučių.
Šiuo metu mygtuko LED
mirksi raudonai.


Kai išgirsite ilgą pypsėjimą
ir valdymo mygtukas nebemirksi
raudonai, prietaisas vėl
yra paruoštas naudoti.

# Vandens bakelio ištuštinimas

DĖMESIO

1. Prieš ištuštindami bakelį, būtinai atjunkite vandens tiekimą ir elektros maitinimą.
2. Niekada neverskite ir neguldykite prietaiso aukštyn kojomis

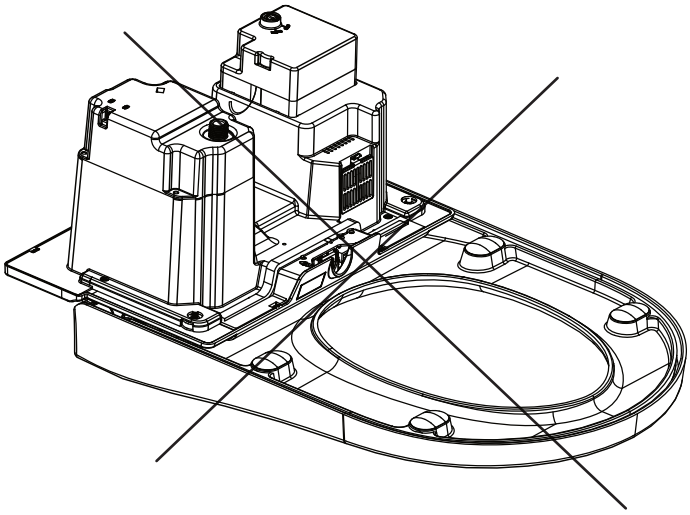

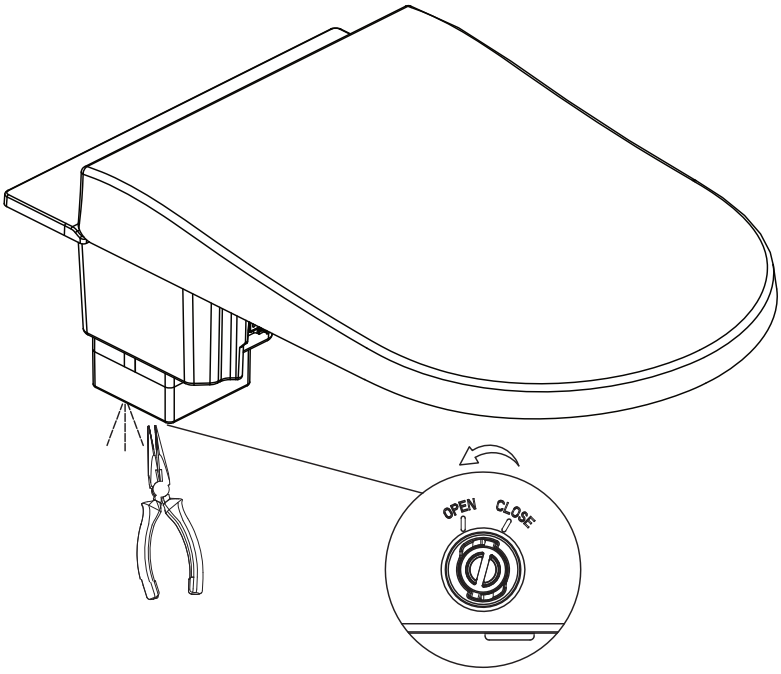


1. Pasukite bakelio dangtelį į padėtį „OPEN“ ir ištraukite dangtelį. (DĖMESIO: vanduo iškart išteka, todėl laikykite prietaisą virš klozeto keramikos arba kibiro)
2. Kai iš korpuso nebeteka vanduo, įstatykite bakelio dangtelį atgal ir pasukite jį į padėtį „CLOSE“

# Sėdynės ir dangčio nuėmimas bei uždėjimas

1

Atidarykite dangtį




2

Paspauskite fiksatorių aukštyn




3

Iškelkite dangtį iš fiksatoriaus ir nutraukite į šoną

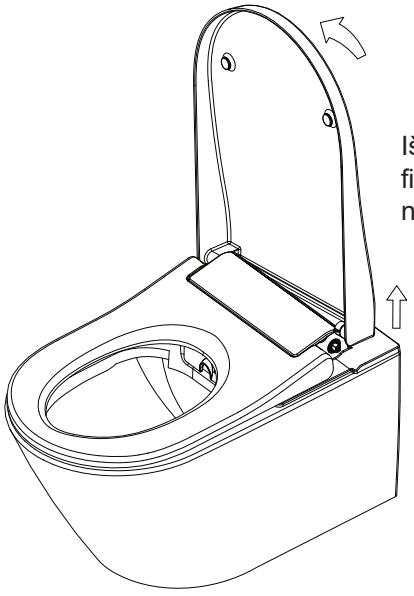

4

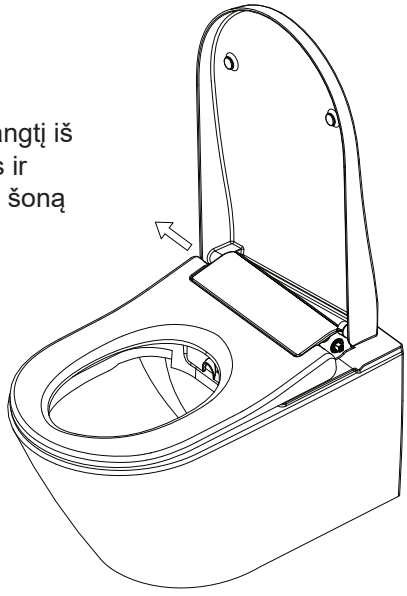

Sėdynė nuimama lygiai taip pat kaip ir dangtis.

# Nuotolinio valdymo pultelio susiejimas su dušo klozetu

Nuotolinio valdymo pultelis iš anksto susietas su jūsų dušo klozetu. Ši funkcija reikalinga tik tada, jei netoliese sumontuoti keli dušo klozetai.

1.) Išjunkite naktinį apšvietimą (12 psl., skyrius „Naktinio apšvietimo nustatymas“) ir atidarykite sėdynę bei dangtį.


2.) Vienu metu paspauskite mygtuką „STOP“ ir mygtuką „Padidinti temperatūrą“ bei palaikykite juos kelias sekundes, kol išgirsite prietaiso pyptelėjimą.
Dabar turėtų šviesti pirmoji kontrolinė lemputė.



3.) Atleiskite mygtuką „STOP“, tačiau toliau laikykite paspaustą mygtuką „Padidinti temperatūrą“.




4.) Vieną po kito paspauskite mygtukus „Sumažinti vandens slėgį“ ir „Padidinti vandens slėgį“, o tada atleiskite mygtuką „Padidinti temperatūrą“.
Šiuo metu šviečia dabartinio gaminio ID kodo indikatorius, o 5-oji kontrolinė lemputė mirksi.

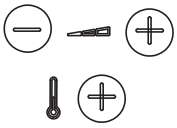

5.) Dabar, paspausdami mygtukus „Padidinti vandens slėgį“ ir „Sumažinti vandens slėgį“, galite priskirti ID kodą. Kontrolinės lemputės sušvis pagal priskirtą ID kodą.



6.) Nustatę ID kodą, paspauskite mygtuką „STOP“ ant valdymo mygtuko, o po to mygtuką „STOP“ ant nuotolinio valdymo pultelio.

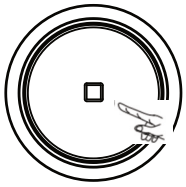


tada



# Baterijos keitimas

● Nuotolinio valdymo pulteliui reikia dviejų baterijų, tipas: 3 V CR2032
Kai mirksi indikacinės LED lemputės, baterijas reikia pakeisti

1. Neįkraunamų baterijų negalima krauti.
2. Įkraunamas baterijas prieš kraunant reikia išimti iš prietaiso.
3. Negalima maišyti skirtingų tipų baterijų ar naujų ir naudotų baterijų.
4. Baterijas įdėkite laikydamiesi tinkamo poliškumo.
5. Išeikvotas baterijas išimkite iš prietaiso ir saugiai utilizuokite.
6. Jei prietaisas ilgesnį laiką bus nenaudojamas, baterijas reikėtų išimti.
7. Maitinimo kontaktų negalima trumpinti

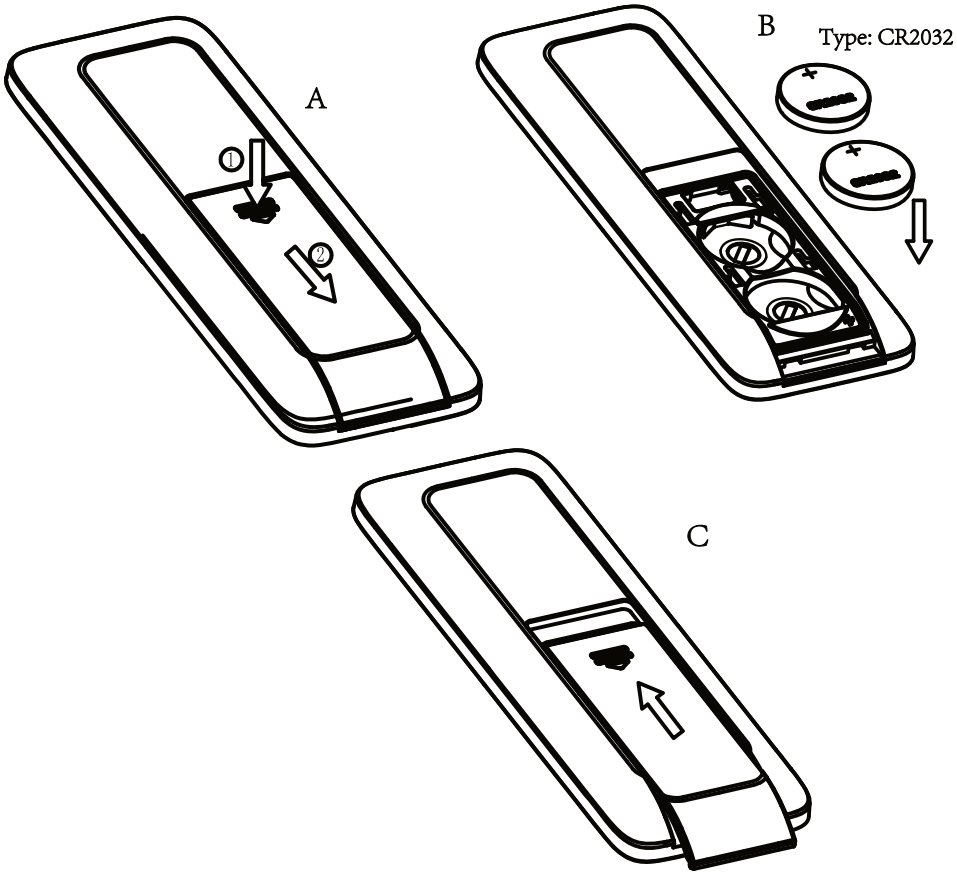

# Trikčių šalinimas

**Dušo klozetas neveikia**
Patikrinkite elektros maitinimą.
Atsukite vandens uždarymo vožtuvą arba patikrinkite vandens tiekimą.
Sėdėjimo būsena nebuvo užregistruota. Jei jutiklis neužregistravo sėdėjimo būsenos, vėl atsisėskite ir nustatykite sėdėjimo padėtį.

**Purkštukas staiga įsitraukia atgal**
Plovimo ciklas trunka 2 minutes. Po 2 minučių purkštukas įsitraukia atgal. Tai įprastas procesas.
Norėdami vėl pradėti plovimą, paspauskite atitinkamą mygtuką (sėdmenų arba moterų dušo).
Gali kilti vandens tiekimo sutrikimų. Patikrinkite, ar užtikrintas vandens tiekimas.
Galbūt sėdėjimo jutiklis nustatė, kad naudotojas pakilo nuo sėdynės. Patikrinkite savo sėdėjimo padėtį.

**Per žema vandens temperatūra**
Nustatyta per žema temperatūra. Nustatykite ją teisingai, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

**Purkštukas išsikiša su vėlavimu**
Prieš kiekvieną plovimą purkštukas atlieka automatinį savaiminį valymą. Būtent dėl šio valymo purkštukas išsikiša vėliau.

**Per žema džiovintuvo / oro temperatūra**
Nustatyta per žema temperatūra. Nustatykite ją teisingai, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

**Naktinis apšvietimas neveikia arba šviečia nuolat**
Sureguliuokite apšvietimą, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

**Rankinio valymo metu purkštukas automatiškai grįžta atgal**
Rankinio purkštuko valymo metu dušo svirtis po penkių minučių savaime grįžta į pradinę padėtį.
Procesą galite nutraukti paspaudę mygtuką „STOP“ ant nuotolinio valdymo pultelio arba valdymo mygtuko.
Atkreipkite dėmesį, kad valant purkštuką sėdynė ir dangtis turi būti pakelti.

**Lemputė mirksi du kartus su nuolatiniu pypsėjimu**
Galbūt vandens temperatūra per aukšta. Ištraukite kištuką iš lizdo ir užsukite vandens tiekimą.
Po to vėl atkurkite elektros ir vandens tiekimą. Tada iš naujo paleiskite dušo klozetą.

**Aplink mygtuką esanti lemputė toliau mirksi**
Priežastis gali būti techninė triktis. Dar kartą patikrinkite elektros ir vandens tiekimą. Iš naujo paleiskite dušo klozetą. Jei lemputė ir toliau nuolat mirksi, kreipkitės į specialistą.

**Vanduo teka ilgą laiką, nors joks mygtukas nebuvo paspaustas**
Tai gali būti bakelio savaiminis valymas (higieninis skalavimas). Jei prietaisas nenaudojamas 72 valandas, bakelis apie 5 minutes savaime išsivalo ir vėl prisipildo.

**MZ-PODEX**
**GmbH & Co.KG**

Grundbachweg 3
D-87538 Fischen/Allgäu
Tel. : +49 (8326) 38 67 83-0
Fax : +49 (8326) 38 67 83-5
info@popodusche.de
www.popodusche.de